

Ninox Z2 – Manuel d'utilisation

Version 1.5a
Août 2025

Ce manuel concerne le micrologiciel Ninox version 0.50b



Introduction	4
Mesure du NSB	6
Mesure du NSS	7
Installation	9
Description de la base du système Ninox Z2	9
Positionnement.....	10
Alimentation électrique du système Ninox Z2	12
Démarrage du système Ninox	13
Installation et alimentation du système	13
Positionnement de l'interrupteur physique d'acquisition.....	13
LED de statut	13
Gestion du système Ninox et visualisation des données	14
Connexion au système Ninox	14
Connexion au système Ninox Z2 en Wi-Fi	14
Connexion au système Ninox Z2 en Ethernet filaire	15
Affichage de la page d'accueil du système Ninox	15
Utilisation du système Ninox	16
Page de visualisation de l'état du système Ninox	16
Page des courbes de NSB	18
Page de gestion du système Ninox	19
Mise à jour manuelle du lieu d'observation.....	20
Activation logicielle des acquisitions	21
Téléchargement des mesures	21
Arrêt du système Ninox.....	22
Gestion du fichier de configuration Ninox	22
Mise à jour du logiciel Ninox	22
Page d'administration du système Ninox.....	22
Mise à l'heure du Ninox	23
Envoi des enregistrements	23
Effacement des données	24
Gestion du GPS par le système Ninox	24
Protocoles d'utilisation	24
Fichier de configuration	25
Fonctions avancées	30
Envoi automatique des mesures par courriel	30
Envoi des courbes de NSB sur un serveur FTP.....	30

Format des données produites.....	31
Fichier de mesures de NSB.....	31
Fichier de mesures de NSS.....	32
Fichier des lieux d'observation	32
Fichier des systèmes Ninox.....	33
Fichier des SQM.....	33
Format des exports CSV	33
API d'accès au système Ninox.....	35
Message d'aide de l'API	36
Obtention des mesures de NSB	36
Gestion des erreurs.....	37
Interprétation des courbes Ninox.....	38
Courbes unitaires	38
Influence de la Lune	39
Analyse statistique des mesures Ninox	39
Diagrammes heatmap	41
Diagrammes CSB (Clear Sky Brightness)	42
NSB moyens	45

Introduction

DarkSkyLab délivre depuis plusieurs années des prestations d'expertise technique et scientifique dans le domaine de la pollution lumineuse et de ses impacts sur les écosystèmes : diagnostics d'éclairage public, émission de recommandations pour limiter les effets délétères de la pollution lumineuse, modélisation cartographique au niveau des sources lumineuses discrètes, études d'impact écologique, etc.

Sur la base de cette expérience, il est apparu clairement que pour progresser et délivrer des résultats de qualité, il devenait nécessaire de développer une approche scientifique innovante permettant de mesurer et enregistrer la luminosité du fond de ciel (appelée **NSB**, ou *Night Sky Brightness* en anglais, dans le reste de ce document). L'approche traditionnelle consistant à utiliser un *Sky Quality Meter* (**SQM**) à bout de bras pour réaliser des mesures individuelles atteint très vite des limites pour la production de données réellement utilisables d'un point de vue scientifique. Les raisons principales sont les suivantes :

- Problèmes d'accès aux sites où les mesures doivent être conduites, disponibilité de personnes motivées pour réaliser les mesures et impact du cycle de la Lune et des conditions météorologiques sur les valeurs de luminosité du fond de ciel enregistrées ;
- Difficulté de suivre de manière consistante un protocole préétabli : mise à température ambiante du SQM, précautions pour ne pas réchauffer le SQM avec la main, orientation de l'instrument durant la mesure, influence de la position de la Voie Lactée pour des mesures dans les sites sombres, moyenne de plusieurs mesures pour éliminer le biais associé à une mesure unique, etc.
- Impact d'un éclairage direct par des sources lumineuses proches ;
- Dépendance à la réponse spectrale des SQM aux différents types de pollution lumineuse ;
- Variabilité possible entre différents SQM dans les mêmes conditions d'observation ;
- Coûts associés à des campagnes de mesures systématiques sur de longues durées.

Face à cette problématique, DarkSkyLab a développé une plateforme appelée **Ninox** pour mesurer la luminosité du fond de ciel de manière systématique et sur des périodes longues. La plateforme Ninox opère de manière autonome et continue sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire de la part d'un opérateur ni qu'une connexion Internet ne soit requise. Les données sont acquises nuit après nuit, à une fréquence d'environ une par minute, quelles que soient les conditions météorologiques et elles sont ensuite traitées de manière statistique plutôt que sur la base de mesures individuelles discrètes. Même si tous les problèmes mentionnés plus haut ne sont pas entièrement adressés, la caractérisation d'un lieu donné en termes de luminosité de fond de ciel peut être réalisée de manière beaucoup plus efficace et fiable. Des indicateurs tels que l'évolution du NSB au cours d'une nuit claire sans Lune ou bien la différence moyennée entre le NSB d'une nuit claire et celui d'une nuit couverte peuvent être utilisés pour améliorer la caractérisation d'un site ou bien pour comparer différents sites entre eux.

Des publications récentes ont montré l'intérêt que représente un traitement statistique des mesures de luminosité de fond de ciel, par exemple l'article *Worldwide Variations in Artificial Skyglow* disponible sur le site du journal *Nature*: <https://www.nature.com/articles/srep08409>. DarkSkyLab a d'ailleurs proposé un indicateur statistique original basé sur l'acquisition de plusieurs mois de mesure avec des systèmes Ninox. Cet article, intitulé *Towards an absolute light pollution indicator*, est disponible sur le site de la revue *Scientific Reports* : <https://www.nature.com/articles/s41598-022-21460-5>.


Les fonctionnalités clés du système Ninox sont les suivantes :

- **Fonctionnement autonome** sans intervention d'un opérateur. Tout ce qui est nécessaire est une source d'alimentation (batterie ou secteur selon la durée d'utilisation du système). Plusieurs versions

de Ninox sont en cours de développement pour s'adapter à différents protocoles, dont des versions totalement autonomes y compris en énergie ;

- **GPS** intégré afin de déterminer de manière automatique la localisation géographique (longitude, latitude et altitude) du lieu d'observation et maintenir une date et une heure précises pour l'enregistrement des valeurs de NSB.
- **Module RTC** (*Real Time Clock*) intégré pour maintenir la connaissance de la date et de l'heure dans le cas où le système est configuré pour ne pas utiliser la mise à jour de la date et de l'heure à partir du GPS. En effet, il est important de disposer d'une date et d'une heure précises non seulement pour dater les mesures de NSB mais aussi pour calculer les éphémérides du Soleil et de la Lune et pour connaître la position de la Voie Lactée. Il faut donc que soit le GPS soit le module RTC soient utilisés pour maintenir l'heure du système ;
- **Capteur TPU** (température, pression, humidité) pour enregistrer de manière continue la température ambiante, la pression et l'humidité (ce capteur est optionnel et le système Ninox Z2 détecte automatiquement sa présence) ;
- Connexion à un **réseau local Ethernet** filaire (cette connexion est optionnelle) pour réaliser un accès permanent au système Ninox, par exemple au travers de l'API REST (voir la section consacrée à cette fonctionnalité) ;
- Connexion au système Ninox au travers d'un **point d'accès Wi-Fi** depuis un ordinateur portable, une tablette ou bien un smartphone. Cette connexion permet en particulier à l'opérateur en charge de gérer le système Ninox de vérifier son bon fonctionnement, d'accéder aux mesures récentes à l'aide de graphiques produits automatiquement et en temps réel, et de réaliser un certain nombre d'actions, par exemple l'arrêt du système Ninox, la déclaration des coordonnées géographiques du système Ninox (dans le cas où le GPS du Ninox Z2 n'est pas utilisé) ou bien le téléchargement des mesures sous la forme de fichiers ZIP.
- Envoi automatique sur option des mesures par email lorsque le système Ninox est connecté à Internet en filaire. Ninox vérifie automatiquement la disponibilité d'une connexion Internet et détermine automatiquement les données qui n'ont pas encore été envoyées ;
- Téléversement automatique et optionnel des courbes de NSB sur un serveur FTP lorsque le système Ninox est connecté à Internet en filaire ;
- Logiciel **Noxi** dédié pour le traitement des données issues de Ninox (incluant l'analyse statistique) et la production de courbes variées pour la caractérisation d'un site en termes de luminosité de fond de ciel.
- Couplage optionnel avec le système **Scops**, un outil développé par DarkSkyLab qui permet l'acquisition en continu d'images All-Sky, images sur lesquelles une réduction photométrique et astrométrique est ensuite opérée. Les données issues de Scops peuvent être combinées avec les mesures effectuées par Ninox pour enrichir les résultats obtenus (couverture nuageuse, position de la Voie Lactée, calibration photométrique des images pour évaluer la pollution lumineuse dans différentes directions, etc.).

Mesure du NSB

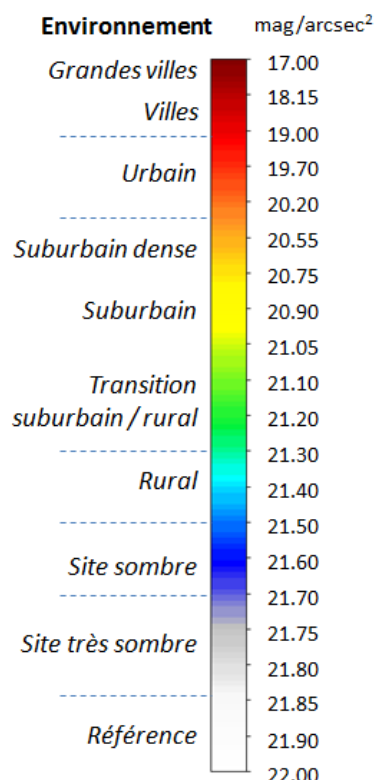


La brillance du fond de ciel nocturne au zénith, mesurée par Ninox, est appelée **NSB** (*Night Sky Brightness* en anglais) et elle est exprimée en magnitudes par seconde d'arc au carré (mag/arcsec²). Cette unité est celle d'une luminance et il s'agit d'une mesure logarithmique dérivée de la magnitude photométrique largement utilisée en astronomie (inspirée de la vision humaine). Sur cette échelle, les valeurs les plus élevées correspondent aux brillances les plus faibles.

La figure ci-contre montre la correspondance entre les valeurs de NSB et les environnements dans lesquelles elles sont rencontrées. On notera sur cette échelle qu'une petite variation de la valeur de NSB a de plus grands effets dans la zone de faibles brillances de ciel (sites sombres) que dans la zone de fortes brillances (ciels pollués).

Les couleurs utilisées sur l'échelle sont représentatives de l'indice de qualité du ciel. Elles vont du rouge foncé (emplacement les plus pollués) au blanc (lieux sans aucune pollution lumineuse) en passant successivement par le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le gris. Cette échelle de couleur est largement utilisée par DarkSkyLab dans ses résultats de mesure et de prédiction de la pollution lumineuse par simulation.

A titre d'exemple, voici le résultat d'une acquisition Ninox réalisée durant la nuit du 25 décembre 2017 depuis un petit village du Sud de la Bourgogne (il s'agit du tout premier tracé issu d'une nuit de mesure avec un système Ninox Z1). Ce simple tracé est déjà riche en informations et l'on peut y repérer quelques événements spécifiques tels que l'influence de la Lune, l'amélioration progressive du NSB au cours de la nuit, l'extinction de l'éclairage public et des lumières de la maison voisine, ou bien encore l'arrivée des nuages qui produit un profil perturbé caractéristique de ce genre de conditions. En utilisant ce tracé, on peut donner une première estimation de la valeur maximale du NSB que l'on est susceptible d'atteindre sur ce site, de l'ordre de 21,4 mag/arcsec², ce qui est typique d'un ciel rural.

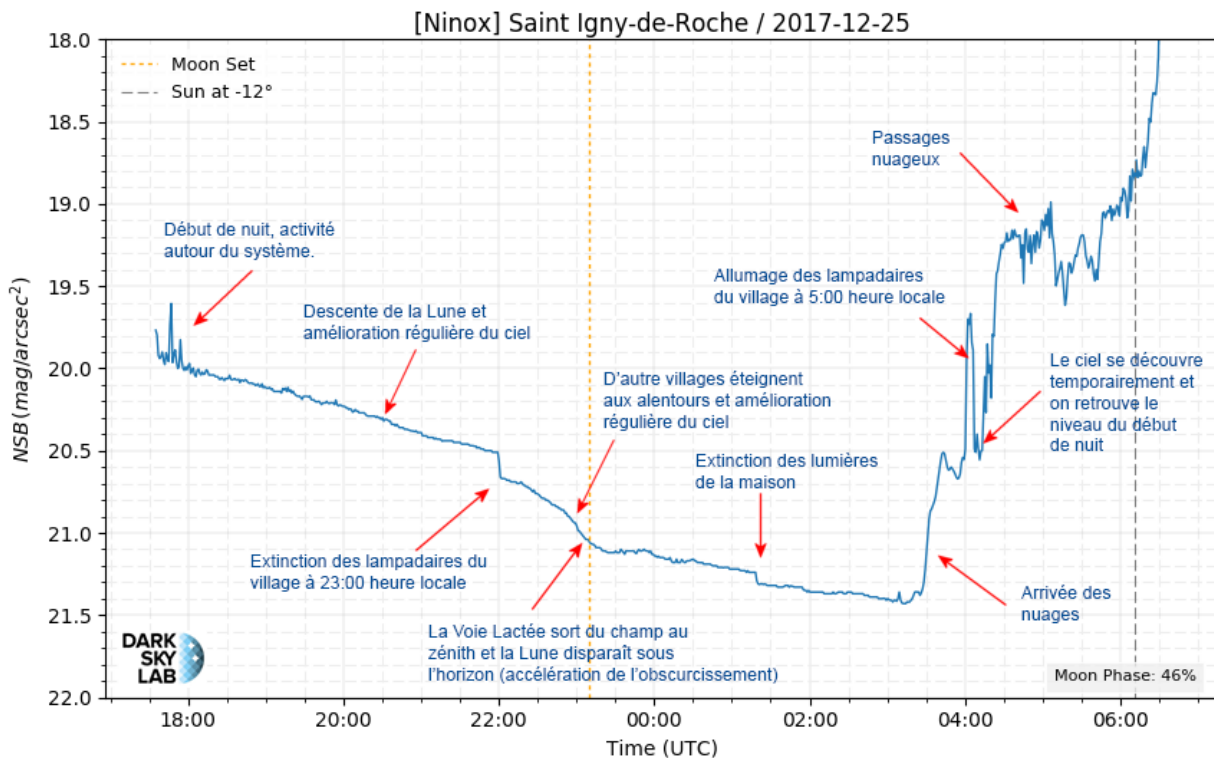

Mesure du NSS


Ninox intègre une fonction de mesure de la stabilité de l'atmosphère appelée le NSS (pour *Night Sky Stability*). Cet indicateur est affiché dynamiquement dans la page d'accueil du système Ninox et permet d'évaluer facilement la présence de nébulosités. Pour cela, Ninox calcule la variance résiduelle des écarts des mesures par rapport à une courbe polynomiale de degré 10 qui modélise l'évolution du NSB au cours de la dernière heure. Le degré du polynôme a été déterminé de manière empirique à partir de nombreuses mesures réalisées sur des sites de différentes qualités. Une nuit très claire avec un ciel sans nébulosités sera bien lisse et aura donc un NSS bas alors qu'une nuit légèrement perturbée aura des variations brusques de petite amplitude et induira un NSS plus élevé.

La formule de calcul utilisée pour le calcul du NSS est la suivante :


$$nss = 7 + \log(\text{var}(r))$$

où $\log$ est la fonction logarithme en base 10, var est la fonction qui permet de calculer la variance d'un ensemble de valeurs et r est l'ensemble des résidus, c'est-à-dire l'ensemble des différences entre les NSB mesurés et ceux qui sont évalués par la courbe de « *fitting* » polynomiale de degré 10. La variance d'une série de mesure va typiquement se situer entre 10^{-7} mag/arcsec² (absence quasi-totale de nébulosités) et 10^1 mag/arcsec² (très forte nébulosité). Pour se ramener à un indicateur facilement lisible, on ajoute 7 au logarithme de la variance.


L'évaluation de la qualité du ciel peut donc être évaluée selon l'échelle suivante :

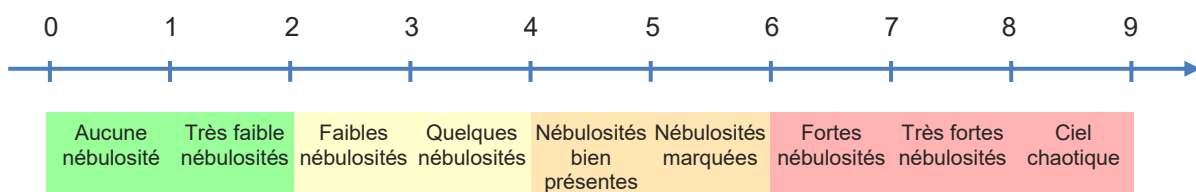


A titre d'exemple, la figure ci-dessous montre la valeur de NSS calculée pour une période complète entre 22h00 et 02h30 UTC au Pic du Midi durant la nuit du 25 au 26 juillet 2022. La courbe de NSB est en bleu (il s'agit plus exactement de la différence entre le NSB mesuré et le NSB moyen sur la période considérée), la courbe polynomiale de *fitting* de degré 10 est en rouge et les résidus sont en vert. La forme de la courbe bleue de NSB est due au passage de la Voie lactée au zénith.

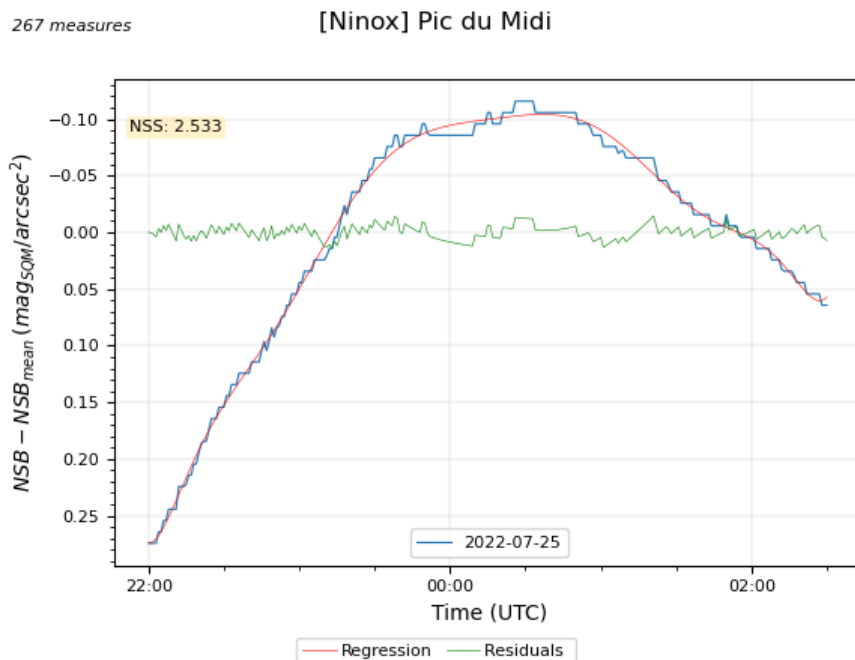

On obtient un NSS sur la période de 2,5 environ ce qui dénote la présence de quelques faibles nébulosités. Le graphique ci-dessous montre la valeur de NSS calculée lors d'une nuit nuageuse. On peut constater que la courbe de régression polynomiale en rouge ne peut pas suivre les variations rapides du NSB (en bleu) et les résidus (en vert) sont donc importants. Le NSS obtenu a une valeur de 5,859, ce qui est caractéristique d'une nuit nuageuse avec de fortes variations de la luminance zénithale.

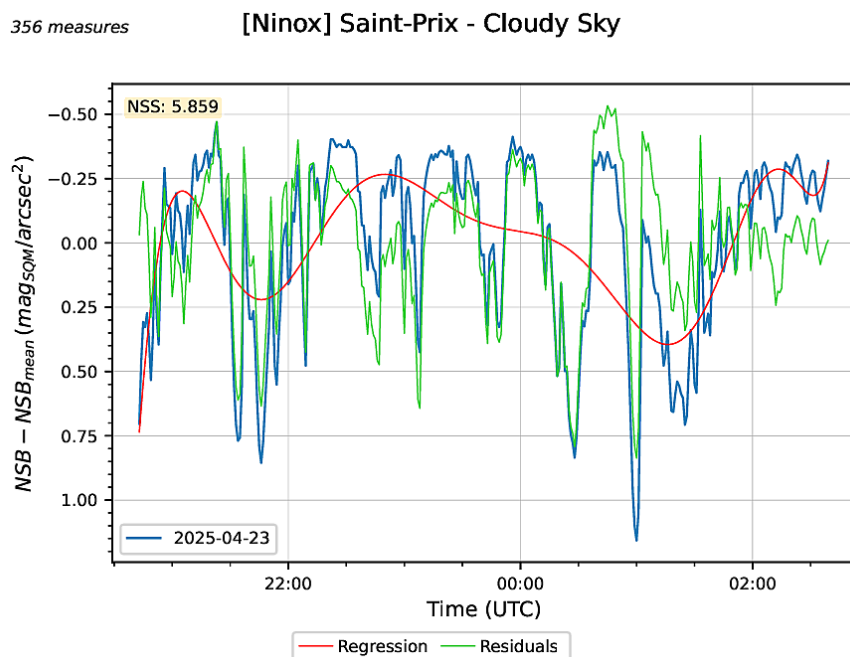

Pour la même nuit claire que celle montrée au-dessus, le graphique ci-dessous montre les valeurs de NSS calculées sur une période glissante d'une heure (points de couleur orange). On peut remarquer que les valeurs sur le graphique de NSS ne peuvent pas être directement comparées au NSS calculée sur toute la nuit astronomique (entre 22h00 et 02h30) car le polynôme de *fitting* est contraint par l'évolution globale du NSB du fait du passage de la Voie lactée au zénith ce qui augmente la valeur du NSS calculé. Le calcul du NSS sur une période glissante d'une heure est plus approprié pour connaître l'évolution de la qualité du ciel au cours de la nuit.

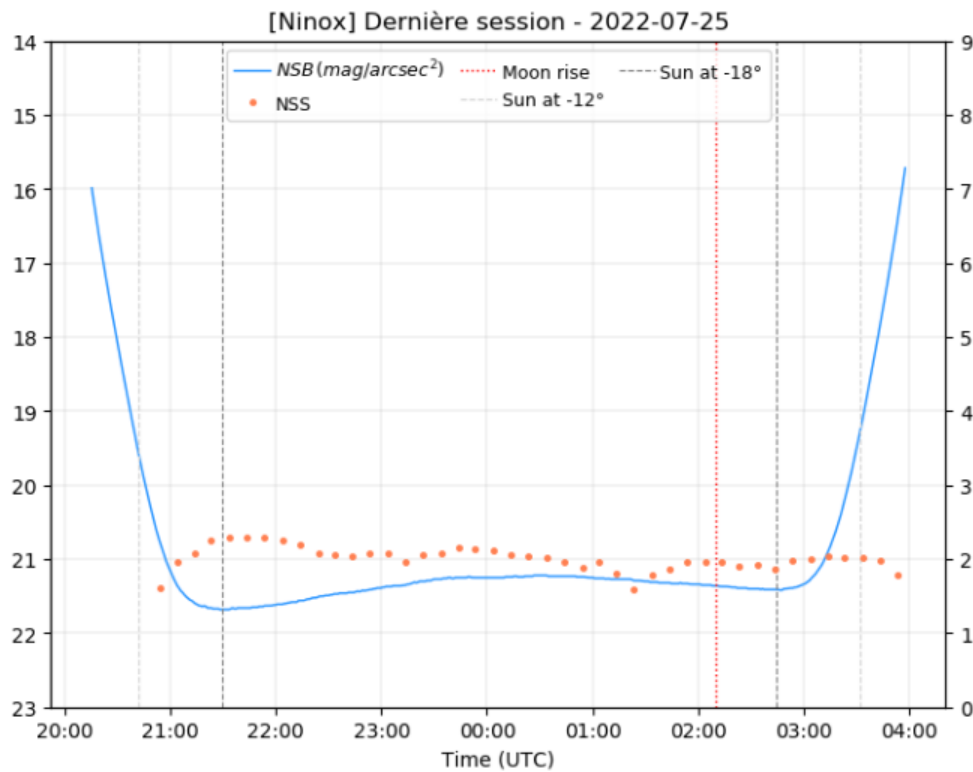


Installation

Description de la base du système Ninox Z2

Toutes les interactions avec le système Ninox Z2 se font au moyen des connecteurs et des dispositifs présents sur la base de celui-ci. Les différents éléments de la base et leurs fonctions respectives sont décrits sur la figure ci-dessous :




Positionnement

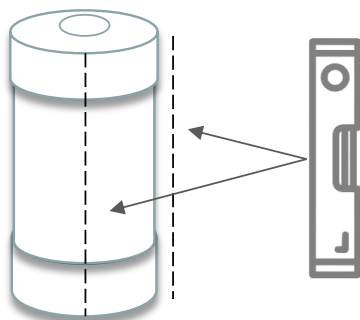

L'installation d'un système Ninox Z2 est très simple. Les points essentiels à respecter sont les suivants :

1. Le tube du SQM doit être placé verticalement de manière à ce que le capteur SQM derrière le hublot en haut du tube soit bien orienté au zénith. Il est conseillé de vérifier à l'aide d'un niveau que le tube est bien vertical (en posant le niveau le long du tube sur deux positions à 90° comme indiqué sur la figure ci-contre).

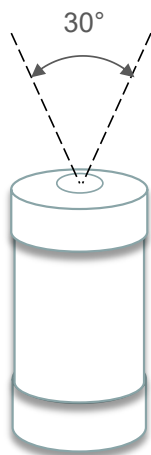

2. **Il faut veiller à ce qu'aucune source de lumière proche ne vienne éclairer le dispositif directement** (lampadaire, éclairage privé, etc.). Il est recommandé en particulier de ne pas placer le système Ninox à proximité d'une route (sauf pour des projets spécifiques) ou des fenêtres d'une habitation.
3. Il n'est pas indispensable que le système Ninox soit placé en hauteur, mais il est important qu'un angle solide d'une trentaine de degrés soit bien dégagé verticalement au-dessus du hublot (voir la figure ci-contre). Il ne faut donc pas qu'il soit placé à proximité immédiate d'un mur ou de végétation. Le SQM utilisé dans le cadre du système Ninox a un FWHM (« *Full Width Half Maximum* ») de 20°, mais il est préférable de prévoir un dégagement plus large pour s'affranchir d'éventuels effets indésirables.

Le tube du Ninox peut être fixé de diverses façons (utilisation d'un support de jumelle avec une bande élastique sur un pied photo, utilisation des colliers métallique livrés avec le système, colliers de serrage plastiques, etc.). L'important est que la fixation soit solide et le support bien stable de manière à résister à des vents violents. Le tube est étanche et il convient de **vérifier de temps en temps la propreté du hublot** (utiliser un chiffon microfibre doux et un produit spécifique pour optique). Il peut arriver que de l'eau, de la neige ou du givre s'accumule sur le hublot et il est possible d'ajouter une résistance chauffante autour du

Ninox pour éliminer la neige et la glace (ce type d'accessoire est typiquement utilisé pour les instruments astronomiques).



Il est vivement conseil de ne pas faire fonctionner Ninox dans **un environnement trop lumineux**, par exemple avec un éclairage direct sur le hublot du système. Cela va en effet dégrader rapidement le capteur et invalider les mesures ultérieures. Une fois le switch logiciel enclenché depuis l'interface de gestion (voir ci-dessous), Ninox démarre automatiquement ses acquisitions dès que le Soleil est à moins de 8° sous l'horizon, et ce quelles que soient les conditions dans l'environnement du système.

Voici quelques exemples de Ninox **incorrectement installés** :



Trop près d'un arbre et champ obstrué en partie par le piquet



Système Ninox positionné de manière non verticale



Trop près du sol avec un risque que l'humidité pénètre dans le boîtier



Champ du Ninox partiellement obstrué par le haut du piquet

Voici quelques exemples de systèmes Ninox correctement installés :



Ninox suffisamment surélevé pour ne pas être gêné par le toit



Ninox positionné en haut du piquet de fixation



Ninox loin de tout obstacle qui pourrait obstruer son champ



Champ du Ninox non obstrué par la collerette du pied photo

Alimentation électrique du système Ninox Z2

Le Ninox Z2 doit être alimenté avec une source de courant de 5V / 3A. Le cordon d'alimentation fourni avec le Ninox Z2 (avec une prise USB de type A mâle d'un côté et une prise mini-USB mâle avec un dispositif de serrage de l'autre) doit être utilisé. Si la longueur du câble n'est pas suffisante, il convient d'utiliser une rallonge USB mâle / femelle (type A sur les deux bouts) de bonne qualité pour connecter le système Ninox à une source d'alimentation, typiquement un bloc d'alimentation secteur pourvu d'une prise USB ou bien une batterie possédant une prise USB type A femelle. La connexion entre le câble d'alimentation et la rallonge doit être protégée (par exemple avec un ruban adhésif isolant) afin de ne pas exposer cette connexion aux intempéries.



Avant d'alimenter le système Ninox, il faut s'assurer que l'interrupteur physique situé sur la base de celui-ci est bien positionné sur la position « **OFF** ».

Pour une utilisation continue de Ninox sur plusieurs semaines (voire plusieurs mois), il est nécessaire d'utiliser une source d'alimentation sur le secteur ou bien une batterie rechargeable par panneau solaire. Pour une utilisation de courte durée sur quelques heures ou une nuit, une simple batterie de secours pour téléphone portable (par exemple 5200 mAh) est suffisante. Pour une utilisation sur une ou plusieurs nuits, une batterie de plus forte capacité est nécessaire. Le Ninox Z2 consomme environ **300 mA** sous 5V une fois lancé.

Quelques options d'alimentation possibles sont décrites dans le tableau ci-dessous. Les durées d'utilisation estimées ont été diminuées de 30% environ par rapport au calcul théorique car en conditions réelles les batteries se déchargent plus vite qu'attendu (en particulier à cause de la température). On fait l'hypothèse que le Ninox n'est pas arrêté durant la journée (si c'est le cas, la durée d'utilisation est bien sûr prolongée).

#	Description	Utilisation
1	Petite batterie de secours de téléphone portable (10 000 mAh)	Jusqu'à une nuit de prise de mesures
2	Batterie portable de 20 000 mAh	Jusqu'à deux nuits de prise de mesures
3	Batterie portable de 42 Ah	Jusqu'à 4 nuits de prise de mesures

4	Batterie portable de 80 Wh	Jusqu'à une semaine de prise de mesures
5	Batterie rechargeable à l'aide d'un panneau solaire	Plusieurs semaines à plusieurs mois de prise de mesures selon l'ensoleillement
6	Alimentation secteur	Durée de mesure illimitée



La durée d'utilisation de la batterie avant décharge totale dépend fortement de la température extérieure. A une température de 20°C, la batterie pourra typiquement fournir du courant deux fois plus longtemps qu'à une température de 0°C. En hiver, il est conseillé de bien isoler la batterie dans un caisson isotherme de manière à prolonger au maximum sa durée de fonctionnement.

Démarrage du système Ninox

Installation et alimentation du système

Le système Ninox Z2 doit être installé et alimenté comme cela est décrit dans les deux sections précédentes. Si le **capteur TPU** (température / pression / humidité) est fourni avec la configuration, il doit être connecté sur son connecteur présent sur la base du Ninox Z2 et marqué « **BME 280** ». De même, si la **connexion Ethernet filaire** est utilisée, l'adaptateur Ethernet fourni doit être connecté sur son connecteur présent sur la base du Ninox Z2 et marqué « **LAN** ».



Avant d'alimenter le système Ninox, il faut s'assurer que l'interrupteur physique situé sur la base de celui-ci est bien positionné sur la position « **OFF** ».

Positionnement de l'interrupteur physique d'acquisition

Comme indiqué plus haut, un interrupteur physique avec 2 positions « **ON** » et « **OFF** » est présent sur la base du système Ninox et permet d'activer ou de désactiver les acquisitions facilement, par exemple lors d'un déplacement du système Ninox ou après la mise en place initiale sur un poste fixe. Avant de positionner l'interrupteur sur « **ON** », il est préférable de s'assurer que le fix GPS a bien été réalisé en observant l'état de la LED de statut (voir ci-dessous).

LED de statut

Lorsque l'interrupteur est en position « **OFF** », la LED de statut (elle aussi présente sur la base du système près de l'interrupteur) est allumée de manière permanente. Elle indique donc que les acquisitions sont désactivées. Lorsque l'interrupteur est mis sur la position « **ON** », la LED clignote lentement jusqu'à ce qu'un fix GPS soit réalisé. En cas d'échec du fix GPS, la LED clignote très rapidement pendant 5 secondes. Une fois l'acquisition GPS terminée (avec succès ou pas), les mesures commencent (sous réserve que le Soleil soit à 8° ou plus en dessous de l'horizon).

Le tableau suivant résume les différents états de la LED de statut à la base du système Ninox Z2 :

Eteinte	Les acquisitions sont possibles	Allumée en continu	Les acquisitions sont arrêtées
Clignotement lent	Acquisition d'un fix GPS	Clignotement rapide	Initialisation (avec fix GPS)
Clignotement très rapide	Echec du fix GPS		

Une fois la LED de statut éteinte, le système Ninox Z2 est dans état qui lui permet de réaliser des mesures, ceci que le fix GPS ait pu être réalisé ou non.

Gestion du système Ninox et visualisation des données

Une fois le fix GPS réalisé, il est possible de se connecter au système Ninox (voir la section suivante « Connexion au système Ninox ») pour visualiser son état, obtenir les dernières mesures de NSB et effectuer un certain nombre d'actions. La section « Utilisation du système Ninox » plus loin dans ce document décrit cette interface de gestion.

Connexion au système Ninox

Connexion au système Ninox Z2 en Wi-Fi

Le modèle Z2 de Ninox est accessible au travers du point d'accès Wi-Fi embarqué. Il s'agit de la façon la plus simple d'accéder au système.

Une fois le système Ninox alimenté, il faut attendre quelques minutes pour que l'initialisation soit terminée. Ninox va alors émettre un réseau Wi-Fi dont le SSID a la forme :

Ninox<nnn>

<nnn> est un identifiant sur 3 chiffres, par exemple 007, qui correspond au numéro de série du système Ninox. Il suffit alors de se connecter au réseau Wi-Fi qui correspond au Ninox que l'on souhaite accéder, par exemple Ninox007, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Le mot de passe pour se connecter au point d'accès Wi-Fi est :

ninoxstar

Ce mot de passe peut être partagé avec des visiteurs dans la mesure où les informations affichées (par exemple la valeur de la dernière mesure de luminosité de fond de ciel) ne permettent pas d'interagir avec le système, par exemple pour l'arrêter ou bien pour charger les mesures récentes.



La première connexion au point d'accès Wi-Fi peut être assez longue dans la mesure où le système Ninox n'est pas connecté à Internet. Le client Wi-Fi peut chercher à établir une connexion Internet, ce qui peut ralentir le processus de connexion.

Une fois connecté au point d'accès Wi-Fi, il suffit de lancer un navigateur et de se connecter à l'URL suivante¹ :

<http://192.168.42.1/>

¹ Pour les Ninox avec une version du micrologiciel **inférieure à la version 0.30**, l'adresse IP du point d'accès Wi-Fi a la forme 192.168.x.1 où x vaut 50 + le numéro de série du système Ninox utilisé. Ainsi, si le numéro de série du système Ninox est 007, x prend la valeur 50 + 7 soit 57. Il faudra donc utiliser l'adresse IP 192.168.57.1 pour afficher la page d'accueil de Ninox. L'URL à utiliser dans ce cas serait donc :

<http://192.168.57.1/>

Pour ces versions du micrologiciel, il est aussi possible d'utiliser le nom du Ninox dans l'URL sous la forme <http://ninox<nnn>/>, par exemple :

<http://ninox007/>

Cette adresse IP locale est utilisée pour tous les Ninox quel que soit leur numéro de série. Il n'est pas possible d'utiliser directement le nom résolu du Ninox (par exemple `http://ninox007`) comme cela était le cas dans les versions précédentes du microcode des systèmes Ninox. Cette décision a été prise pour réduire le nombre de logiciels installés sur les systèmes Ninox et minimiser la consommation électrique.



Attention de bien spécifier le préfixe **http** en tête de l'URL. En effet, si l'on n'indique que l'adresse 192.168.42.1, certains navigateurs vont utiliser par défaut le préfixe **https**, ce qui ne permet pas d'accéder à la page d'accueil du Ninox.

Connexion au système Ninox Z2 en Ethernet filaire

Une autre façon d'accéder au système Ninox Z2 consiste à le relier en Ethernet filaire à un réseau local à l'aide de l'adaptateur fourni avec le Ninox (en prenant soin de bien isoler le connecteur de manière à ce qu'il ne soit pas exposé aux intempéries). Le Ninox obtient alors une adresse IP locale au travers du protocole DHCP (il est donc nécessaire que le routeur ou la box auquel est connecté le Ninox dispose d'un tel service, ce qui est généralement toujours le cas).

Pour accéder au système Ninox, il suffit alors de lancer un navigateur et de se connecter à l'URL suivante :

```
http://ninox<nnn>/
```

où `<nnn>` représente le numéro de série sur 3 chiffres du système Ninox. Pour un système Ninox Z2 avec le numéro de série 59, on tapera donc par exemple l'URL suivante dans la barre d'adresse du navigateur :

```
http://ninox059/
```

Une autre possibilité pour afficher la page d'accueil de Ninox consiste à utiliser son adresse IP allouée par le routeur auquel est connecté le système (cette adresse peut être obtenue dans la page d'administration du routeur ou de la box utilisée dans la rubrique « *Dispositifs connectés* »). A titre d'exemple, si le système Ninox a obtenu l'adresse IP 192.168.1.29, l'URL à utiliser dans ce cas serait donc :

```
http://192.168.1.29/
```

L'utilisation de l'adresse IP plutôt que le nom du système peut être nécessaire pour certains systèmes clients qui ne résoudraient pas le nom du système Ninox.

Affichage de la page d'accueil du système Ninox

Une fois connecté, le navigateur affiche alors une page similaire à celle montrée ci-dessous. Les points à vérifier pour s'assurer que le système Ninox a été correctement installé et est prêt à réaliser des acquisitions sont les suivants :

1. La zone « **SQM** » sur la deuxième ligne de la zone de statut doit avoir un fond vert avec le message « *SQM trouvé* ». Dans le cas contraire, cela signifie que le SQM n'a pas été détecté par Ninox.
2. La zone « **Etat du switch physique** » doit avoir un fond vert avec le message « *ON* ». Si ce n'est pas le cas, il faut activer l'acquisition positionnant l'interrupteur présent sur la base du Ninox Z2 sur « *ON* ».
3. La zone « **Acquisition** » doit être soit orange avec le message « *Attente de la nuit* » (on est alors en attente de la nuit pour commencer les mesures) soit verte avec le message « *Acquisitions en cours* ».



Ninox

Rafraîchir

Statut Ninox à: 2019-10-27 17:37:51 TU

Statut

Acquisition		Etat switch physique	
Acquisitions en cours		On	
GPS		SQM	
Position et heure GPS OK		SQM trouvé	
Haut. Soleil	Haut. Lune	Phase Lune	
-11.5°	-10.5°	0.4%	
Température	Humidité	Pression	
17.2 °C	74%	991.5 hPa	

Mesure la plus récente

NSB	Date & heure (TU)	Haut. Lune	Phase Lune
15.76	2019-10-27T17:37:29	-10.4°	0.4%
Temp. capteur	Temp. ambiante	Haut. Soleil	
24.4°C	17.2°C	-11.3°	

Statistiques du lieu d'observation

Nuits	Mesures	Meilleur NSB	NSB moyen
Toutes	10	16	15.58
Nuits:	1	2	3
	7	14	28
	Toutes		

La capture d'écran ci-contre montre une configuration où le système Ninox est en train de réaliser des acquisitions.

Si le Ninox Z2 est configuré pour utiliser le GPS afin de déterminer la localisation du site de mesure, la zone « **GPS** » doit indiquer « *Position et heure GPS OK* ».

Si toutes ces conditions sont respectées, le système Ninox est alors prêt à réaliser des acquisitions de NSB !

Utilisation du système Ninox

Page de visualisation de l'état du système Ninox

La figure ci-dessous décrit les différents éléments affichés sur la page d'accueil du système Ninox.

Ninox

Heure Ninox: 2025-07-14 05:42:24 UTC

Statut

Acquisition		Etat switch physique	
Attente de la nuit		On	
GPS		SQM	
Position et heure GPS OK		SQM trouvé	
Haut. Soleil	Haut. Lune	Phase Lune	
14°	18.4°	87.6%	

Mesure la plus récente

NSB (mag/arcsec ²)	Date & heure (UTC)	Haut. Lune	Phase Lune
15.82	2025-07-14T03:16:06	30.3°	88.3%
Temp. capteur	Temp. ambiante	Haut. Soleil	
20.6°C	?	-8°	

NSS (Night Sky Stability)

Date & heure (UTC)	NSS sur la dernière heure
?	?

Statistiques du lieu d'observation

Nuits	Mesures	Meilleur NSB	NSB moyen
1	56	21.02	18.97

Nuits: 1 2 3 7 14 28 Toutes

Courbes de NSB

Accéder à toutes les courbes de NSB

[Ninox] Dernière session - 2025-07-13

Système Ninox

Nom	Modèle	Série	Logiciel
ninox160	Z2	160	0.50a

Latitude	Longitude	Altitude	Nom
45.84807	3.77216	846m	

Système SQM

Type	Protocole	Modèle	Version	Série
SQM-LU	4	3	80	6237

Gestion de Ninox

Mot de passe:

Administration de Ninox

Mot de passe:

- Ce bouton permet de rafraîchir la page, par exemple pour mettre à jour les tracés de courbes
- Date et heure (en Temps Universel) du dernier rafraîchissement de la page
- Etat de l'acquisition (désactivé, en cours ou bien en attente de la nuit)
- Etat de l'interrupteur physique sur la base du système Ninox (« ON » ou « OFF »)
- Etat du GPS
- Indicateur de découverte du SQM
- Hauteur du Soleil et de la Lune et phase de la Lune à l'instant de l'affichage de la page
- Température, pression et humidité reportés par le capteur optionnel (TPU) connecté sur la base du système Ninox (non affiché sur la copie d'écran)
- Valeur de la dernière mesure réalisée exprimée en $\text{mag}_{\text{SQM}}/\text{arcsec}^2$
- Date et heure (en Temps Universel) de la dernière mesure réalisée
- Altitude et phase de la Lune au moment de la dernière mesure
- Température du capteur et température ambiante au moment de la dernière mesure
- Hauteur du Soleil au moment de la dernière mesure
- Valeur et instant du dernier NSS mesuré durant la nuit (information non disponible durant la journée)
- Zone pour obtenir des statistiques des mesures de NSB pour un ensemble déterminé de nuits précédant la date courante
- Bouton permettant d'accéder à une page qui fournit l'ensemble des courbes de toutes les nuits enregistrées par le Ninox
- Tracé graphique de la dernière plage d'acquisition de NSB. Si plus d'une nuit a été enregistrée, un second graphique affiche les deux dernières nuits.
- Identification du système Ninox (nom, modèle, numéro de série et version du logiciel)
- Longitude, latitude et altitude utilisées par le système Ninox et obtenues par le GPS intégré. Si le GPS est désactivé dans la configuration, la mise à jour manuelle des coordonnées géographiques se fait dans la page « Gestion de Ninox » de l'interface. Le nom du lieu d'observation est aussi affiché s'il a été renseigné dans la page de gestion (le nom n'est pas disponible pour une acquisition de la position par GPS).
- Identification du SQM connecté au système Ninox (type, protocole, modèle, version et numéro de série).

21 Accès à la page de gestion du système Ninox. Cette page est à la disposition du gestionnaire du système Ninox et est protégée par un mot de passe. Pour l'accéder, il faut entrer un mot de passe puis cliquer sur le bouton « *Gérer Ninox* ».

22 Accès à la page d'administration du système Ninox. Cette page est à la disposition du gestionnaire du système Ninox et est protégée par un mot de passe. Pour l'accéder, il faut entrer un mot de passe **nsb_ninox** puis cliquer sur le bouton « *Admin. Ninox* ».



Attention, sur les courbes affichées dans l'interface, les heures sont affichées en Temps Universel (UTC) et pas en heure locale. Pour la France, il convient donc d'ajouter une heure (en heure d'hiver) ou deux heures (en heure d'été) pour obtenir l'heure locale.

Le mot de passe pour accéder à la page de gestion du système Ninox (section « *Gestion de Ninox* » dans la copie d'écran ci-dessus) est :

goninox

Il est recommandé de ne pas partager ce mot de passe avec d'éventuels visiteurs qui auraient accès au point d'accès Wi-Fi. En effet, il est possible d'entreprendre des actions qui affectent le système Ninox depuis la page de gestion (telles que l'arrêt du système ou bien le téléchargement des données).

Le mot de passe pour accéder à la page d'administration du système Ninox (section « *Administration de Ninox* » dans la copie d'écran ci-dessus) est :

nsb_ninox

Tout comme pour la page de gestion, il est recommandé de ne pas partager ce mot de passe avec d'éventuels visiteurs qui auraient accès au point d'accès Wi-Fi. En effet, il est possible d'entreprendre des actions qui affectent le système Ninox depuis cette page (telles que l'effacement complet des données).

Page des courbes de NSB

Le bouton « *Accéder à toutes les courbes de NSB* » de la page d'accueil du système Ninox permet de visualiser toutes les courbes individuelles de NSB construites à partir des données enregistrées. Après chaque nuit, une nouvelle courbe de NSB est ajoutée à cette page.



Courbes de NSB

[Accueil](#)
[Rafraîchir](#)

► Courbes de NSB de toutes les nuits

Ce bouton permet de régénérer toutes les courbes individuelles de NSB pour les données présentes dans le Ninox. Ce processus peut prendre un certain temps (par exemple une quinzaine de minutes) en fonction du nombre de nuits enregistrées dans le Ninox.

[Mise à jour de toutes les courbes](#)

[2025-05-04](#) [2025-05-05](#) [2025-05-06](#) [2025-05-07](#)
[2025-05-08](#) [2025-05-09](#) [2025-05-10](#) [2025-05-11](#)
[2025-05-12](#) [2025-05-13](#) [2025-05-14](#) [2025-05-15](#)
[2025-05-16](#) [2025-05-17](#) [2025-05-18](#) [2025-05-19](#)
[2025-05-20](#) [2025-05-21](#) [2025-05-22](#) [2025-05-23](#)
[2025-05-24](#) [2025-05-25](#) [2025-05-26](#) [2025-05-27](#)
[2025-05-28](#) [2025-05-29](#) [2025-05-30](#) [2025-05-31](#)
[2025-06-01](#) [2025-06-02](#) [2025-06-03](#) [2025-06-04](#)
[2025-06-05](#) [2025-06-06](#) [2025-06-07](#) [2025-06-08](#)
[2025-06-09](#) [2025-06-10](#) [2025-06-11](#) [2025-06-12](#)
[2025-06-13](#) [2025-06-14](#) [2025-06-15](#) [2025-06-16](#)
[2025-06-17](#) [2025-06-18](#) [2025-06-19](#) [2025-06-20](#)
[2025-06-21](#) [2025-06-22](#) [2025-06-23](#) [2025-06-24](#)
[2025-06-25](#) [2025-06-26](#) [2025-06-27](#) [2025-06-28](#)
[2025-06-29](#) [2025-06-30](#) [2025-07-01](#) [2025-07-02](#)
[2025-07-03](#) [2025-07-04](#) [2025-07-05](#) [2025-07-06](#)
[2025-07-07](#) [2025-07-08](#) [2025-07-09](#) [2025-07-10](#)
[2025-07-11](#) [2025-07-12](#) [2025-07-13](#)

Liens vers chacune des courbes de NSB pour les différentes nuits de mesures présentes dans le système Ninox

[Affichage de toutes les courbes de NSB](#)

Lien vers une page qui permet de visualiser directement toutes les courbes de NSB sous forme de graphiques

Le bouton « *Mise à jour de toutes les courbes* » permet de lancer le processus de production de toutes les courbes individuelles de NSB pour les données présentes dans le Ninox. Par défaut, le système Ninox produit automatiquement chaque courbe de NSB après la nuit d'enregistrement, mais il peut être utile de produire à nouveau l'ensemble des courbes (par exemple après une mise à jour logicielles) en utilisant cette commande. Ce processus peut prendre plusieurs dizaines de minutes en fonction du nombre de nuits enregistrées dans le Ninox. Il est déconseillé de lancer le processus de mise à jour pendant la nuit lors des acquisitions pour ne pas surcharger le processeur du système Ninox.

Le lien « *Affichage de toutes les courbes de NSB* » en bas de la page permet d'accéder à une page où toutes les courbes de NSB sont directement affichées les unes à la suite des autres afin de pouvoir facilement les visualiser.

Page de gestion du système Ninox

La page de gestion de Ninox est accessible depuis la zone « *Gestion de Ninox* » dans la page d'accueil du système (voir la section précédente). La figure ci-dessous décrit les différents éléments affichés dans la page de gestion :

Gestion Ninox

1

Accueil

2

Rafraîchir

Mesures

3

Télécharger les mesures

Mesures : 1223

Télécharger les enregistrements Ninox sous la forme d'un fichier ZIP

4

Envoyer les mesures par courriel

Mesures : 1223

Envoyer par courriel tous les enregistrements Ninox sous la forme d'un fichier ZIP

5

Exporter vers un fichier CSV

Mesures : 1223

Exporter les enregistrements Ninox sous la forme d'un fichier CSV

Gestion du système

6

Arrêter Ninox

Attendez 20 secondes avant de débrancher le système Ninox

7

Redémarrer Ninox

Le système Ninox va redémarrer automatiquement d'ici 1 minute

Gestion du fichier de configuration Ninox

Fichier CFG:

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

8

Charger un fichier de configuration

9

Télécharger le fichier de configuration courant

10

Utilisez cette section pour télécharger le fichier de configuration Ninox courant ou en installer un nouveau. N'utilisez que des fichiers de configuration Ninox officiels.

Mise à jour du logiciel Ninox

Fichier ZIP:

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

11

Mise à jour du logiciel

12

Utilisez cette section pour installer une nouvelle version du logiciel Ninox. N'utilisez que les fichiers ZIP officiels de mise à jour Ninox.

- 1 Ce bouton permet de revenir à la page d'accueil du système Ninox
- 2 Ce bouton permet de rafraîchir la page, par exemple pour mettre à jour le nombre d'enregistrements téléchargés
- 3 Ce bouton permet de lancer le téléchargement de toutes les mesures présentes dans la base de données du système Ninox, même celles qui ont été préalablement téléchargées
- 4 Envoi des mesures par courriel si le Ninox est connecté en Ethernet filaire.
- 5 Ce bouton permet d'exporter toutes les mesures dans un fichier au format CSV.
- 6 Arrêt du système Ninox. Après avoir utilisé ce bouton, il faut attendre 20 secondes avant de débrancher le système Ninox.
- 7 Redémarrage du système Ninox. Après avoir utilisé ce bouton, il faut attendre 1 minute avant de tenter de se reconnecter au système Ninox.
- 8 Choix d'un fichier de configuration stocké localement afin de le charger sur le Ninox (voir la section consacrée aux fichiers de configuration)
- 9 Chargement du fichier de configuration choisi (grâce au bouton [8]) sur le système Ninox
- 10 Téléchargement en local du fichier de configuration courant utilisé sur le système Ninox
- 11 Choix du fichier pour la mise à jour du logiciel Ninox. Seul un fichier ZIP officiel de mise à jour du logiciel Ninox doit être utilisé.
- 12 Chargement du fichier de mise à jour du logiciel Ninox (grâce au bouton [10]) et application de la mise à jour

Mise à jour manuelle du lieu d'observation

Localisation géographique

Latitude:

Longitude:

Altitude (m):

Nom:

La longitude et la latitude peuvent être exprimées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes. La longitude est positive à l'Est et la latitude est positive au Nord. Tous les champs sont obligatoires sauf le nom du lieu.

Si le Ninox Z2 est configuré pour ne pas utiliser le GPS embarqué (voir la section consacrée au fichier de configuration), et si la géolocalisation n'est pas forcée dans le fichier de configuration, une zone supplémentaire est affichée dans la page de gestion de Ninox qui permet de renseigner les coordonnées géographiques du lieu d'installation du Ninox (latitude, longitude, altitude) ainsi que le nom de ce lieu d'installation. La copie d'écran ci-contre montre cette zone. Le champ « Nom » est optionnel et permet d'associer un identifiant au lieu défini par ses coordonnées géographiques.

Le bouton « *Mettre à jour* » permet de prendre en compte les modifications apportées aux coordonnées géographiques. Si le GPS intégré au Ninox n'est pas utilisé, **la mise à jour de ces coordonnées est la première chose à faire lorsque l'on installe un système Ninox.**



Lorsque l'on spécifie la longitude et la latitude, il faut utiliser le point ('.') comme séparateur décimal. Ces coordonnées doivent être exprimées en degrés décimaux avec la longitude positive à l'Est et la latitude positive au Nord. Il est aussi possible d'exprimer la latitude et la longitude en degrés, minutes et secondes (avec les 3 symboles ° ' " ou bien des espaces).

Activation logicielle des acquisitions

► Acquisitions



Si le Ninox Z2 est configuré pour ne pas utiliser le l'interrupteur physique de lancement des acquisitions (voir la section consacrée au fichier de configuration), une zone supplémentaire est affichée dans la page de gestion de Ninox qui permet d'activer logiquement les acquisitions. Par défaut, si l'interrupteur physique n'est pas utilisé, **les acquisitions ne sont pas activées** sur un système Ninox. Pour les activer, il faut positionner le « switch » logiciel « *Activer acquisitions* » sur l'interface de gestion Web du système Ninox (voir la figure ci-contre). Tant que ce switch n'est pas activé, l'acquisition des mesures ne sera pas réalisée.

Si le switch logiciel est positionné pour permettre les acquisitions, celles-ci sont réalisées dès que le Soleil passe en dessous de -8° sous l'horizon à l'Ouest. Les acquisitions sont arrêtées dès que le Soleil remonte au-dessus de -8° à l'Est. Cette valeur de -8° peut être modifiée dans le fichier de configuration.

Téléchargement des mesures

Le téléchargement des mesures se fait simplement en utilisant le bouton « *Télécharger les mesures* » depuis l'interface de gestion du système Ninox. Toutes les mesures depuis la réinitialisation du système Ninox par DarkSkyLab sont téléchargées. Il n'est pas possible de ne télécharger par exemple que les mesures les plus récentes. Sachant qu'il est possible de laisser le Ninox plusieurs semaines voire plusieurs mois avant d'entreprendre le relevé des données, le téléchargement des données peut être assez long étant donné le nombre de mesures à prendre en compte.

Les données sont envoyées par le système Ninox sous forme d'un **fichier ZIP**. Les fichiers ZIP téléchargés contiennent des fichiers CSV des mesures du système Ninox. Lorsque ces données sont envoyées à DarkSkyLab, il ne faut pas extraire les fichiers CSV de l'archive ZIP et laisser cette dernière intacte (y compris le nom du fichier qui contient la date de relevé).

La section **Format des données produites** fournit toutes les informations nécessaires à l'interprétation des données contenues dans l'archive ZIP.

Arrêt du système Ninox

Pour arrêter proprement le système Ninox, il faut aller dans la page de gestion du système, désactiver les acquisitions en cliquant le bouton « *Désactiver acquisitions* » puis arrêter le système à l'aide du bouton « *Arrêter Ninox* ». Il faut ensuite attendre 20 secondes avant de débrancher électriquement le système Ninox.

Gestion du fichier de configuration Ninox

Le système Ninox Z2 possède un fichier de configuration `ninox.cfg` qu'il est possible de modifier afin de configurer le système pour une utilisation particulière. Le système est livré avec une configuration prédéfinie qu'il est possible de télécharger localement sur un ordinateur, de modifier puis de charger à nouveau dans le système Ninox en utilisant les boutons présents dans la zone « *Gestion du fichier de configuration de Ninox* » de la page de gestion. Il faut d'abord choisir un fichier appelé `ninox.cfg` présent localement puis cliquer le bouton « *Charger un fichier de configuration* ».

► Gestion du fichier de configuration Ninox

Le fichier CFG a été chargé avec succès

Un fois le fichier de configuration chargé, un message « *Le fichier CFG a été chargé avec succès* » indique que le chargement a bien été réalisé. Il convient alors de redémarrer le

système Ninox pour que les changements dans le fichier de configuration soient bien pris en compte.



Lors du téléchargement du fichier de configuration depuis le système Ninox Z2, c'est un fichier avec le nom « ***ninox.cfg*** » qui est systématiquement créé localement. Pour le chargement vers le système Ninox, le nom du fichier de configuration peut être quelconque, mais il doit avoir une extension « `.cfg` » sans quoi le chargement est refusé. Ce fichier sera systématiquement renommé « `ninox.cfg` » une fois chargé sur le Ninox Z2.

Une section décrivant la syntaxe des fichiers de configuration Ninox est fournie dans ce document.

Mise à jour du logiciel Ninox

Les mises à jour sont réalisables facilement en téléversant une archive ZIP sur le système Ninox.



La mise à jour du logiciel ne doit être réalisée qu'avec une archive ZIP spécifique fournie par DarkSkyLab. Ce fichier archive possède un nom de la forme `ninox_x_y.zip` ou `x_y` dénote le numéro de version du logiciel Ninox qui sera utilisé. Une fois la mise à jour logicielle chargée, il faut redémarrer le système Ninox pour que le changement soit pris en compte (ce redémarrage est proposé par le système Ninox).

Page d'administration du système Ninox

Le mot de passe pour accéder à la page d'administration du système Ninox est : **`nsb_ninox`**



Admin Ninox

Accueil

Rafraîchir

► **Date et heure Ninox**

Date UTC courante

2025-07-13 07:54:23

Date UTC Ninox

2025-07-13 07:54:23

Mise à jour du RTC Ninox avec la date et l'heure courantes

Ce bouton permet de mettre à jour la date et l'heure du Ninox en utilisant la date et l'heure de la machine (ordinateur ou smartphone) qui est connectée au Ninox

Une différence de quelques secondes peut subsister après que la date et l'heure ont été mises à jour. Ninox utilise uniquement la zone UTC+0.

► **Envoi des enregistrements**

Envoyer les nouveaux enregistrements

Envoyer tous les enregistrements

Ces deux boutons permettent d'envoyer par courriel tous les enregistrements ou bien uniquement les nouveaux enregistrements créés depuis le dernier envoi. Cette fonction n'est généralement pas disponible sur les Ninox Z1 qui ne sont pas connectés à Internet.

Une connexion Internet est requise pour l'envoi des données Ninox

► **Logs et base de données**

Effacer les logs

Effacer la base de données

Ces deux boutons permettent respectivement d'effacer les logs et la base de données du Ninox.

Utilisez ces fonctions avec prudence. Les données effacées seront irrémédiablement perdues si le stockage du système Ninox est plein à plus de 75%.

Mise à l'heure du Ninox

Le Ninox Z2 possède un RTC (*Real Time Clock*) qui permet de faire en sorte que le Ninox reste à l'heure du fil des mois, ce qui est bien sûr critique pour une prise de mesures correcte (le Ninox déclenche en particulier ses acquisitions lorsque le Soleil atteint -8° sous l'horizon et cet instant ne peut être connu avec précision que si le Ninox possède une heure correcte).

Avec le temps, il se peut que le RTC dérive et que l'heure maintenue par le système devienne moins précise. Si le module GPS du Ninox Z2, la date et l'heure sont corrigées automatiquement toutes les heures au travers d'un fix GPS.

Par contre, si le module GPS n'est pas utilisé, cette page permet de voir quelle est la date et l'heure présentes sur le RTC du Ninox et de comparer ces informations à la date et à l'heure de la machine utilisée pour accéder au Ninox (typiquement un ordinateur ou bien un smartphone). S'il existe un écart supérieur à quelques secondes, il est conseillé de mettre la date et l'heure du RTC à jour en utilisant le bouton « *Mise à jour du RTC Ninox avec la date et l'heure courantes* ». La date et l'heure de la machine seront alors utilisées pour mettre à jour le RTC.



Si le module GPS du Ninox Z2 n'est pas utilisé, il est conseillé de vérifier la date et l'heure du Ninox tous les mois. Si l'on constate une dérive très importante, il est possible que la pile du RTC soit hors d'usage et il faut alors contacter DarkSkyLab pour réaliser une maintenance du Ninox.

Envoi des enregistrements

Si le Ninox est connecté à Internet (ce qui n'est généralement pas le cas pour les Ninox Z1), deux boutons sont disponibles pour envoyer les données à une adresse courriel déclarée dans le fichier de configuration. Le premier bouton permet d'envoyer toutes les données enregistrées sur le Ninox et le second permet d'envoyer uniquement les enregistrements qui ont été créés depuis le dernier envoi.

Effacement des données

Le bouton « *Effacer la base de données* » permet de réinitialiser la base de données des mesures du Ninox. Ces mesures ne deviennent donc plus directement accessibles au travers de l'interface du Ninox. Si au moment de l'effacement des données le système de fichier du Ninox est plein à plus de 75%, les données ne sont pas sauvegardées avant effacement et elles sont donc définitivement perdues. Dans le cas contraire, la base de données est sauvegardée dans un autre fichier que seul DarkSkyLab peut récupérer. Il est à noter que généralement, le système de fichiers du Ninox n'est jamais plein à plus de 75% étant donné la taille de la carte micro-SD utilisée dans le Ninox.

De même, le bouton « *Effacer les logs* » permet d'effacer tous les logs contenus dans le Ninox.



L'effacement des données du Ninox permet d'accélérer les téléchargements futurs, mais si on utilise cette possibilité il convient d'être sûr que toutes les données ont bien été téléchargées au préalable et envoyées à DarkSkyLab pour être validées.

Gestion du GPS par le système Ninox

Lorsque le système Ninox Z2 est alimenté, et que l'utilisation du GPS est permise dans le fichier de configuration, il cherche immédiatement à réaliser un fix GPS initial. Pendant cette phase, le Ninox ne réalise pas d'acquisitions et son interface de gestion n'affiche aucune information (voir ci-dessus pour la description de l'interface de gestion du Ninox Z2). Seule la LED de statut permet de connaître l'état du Ninox.

Après quelques minutes, si le fix GPS n'a pas pu être réalisé, le système Ninox permettra tout de même la réalisation d'acquisitions (avec la localisation par défaut) et l'interface de gestion sera mise à jour. Le Ninox essaiera ensuite à intervalles réguliers (toutes les minutes) de réaliser un fix GPS mais sans interrompre les acquisitions.


Une fois le fix GPS réalisé, le système Ninox ne réalisera plus d'acquisition de la position sauf si l'interrupteur d'acquisition est positionné sur « *OFF* » puis mis sur « *ON* » à nouveau (et bien sûr si l'alimentation électrique est coupée puis établie à nouveau). Ce comportement permet en particulier de déplacer le Ninox après avoir désactivé les acquisitions et d'acquérir à nouveau la position une fois que l'interrupteur est positionné sur « *ON* ».

Protocoles d'utilisation

Pour pouvoir réaliser une exploitation pertinente des données recueillies par Ninox, le strict minimum en termes de collecte de données est une période de quelques heures en cœur de nuit (0h – 5h en heure locale), par temps clair et sans Lune.

L'interprétation des données recueillies par Ninox est encore plus pertinente s'il est possible de réaliser une collecte sur plusieurs nuits claires et nuageuses et en dehors des périodes autour de la pleine Lune. En cas de présence de la Lune, les périodes de Lune montante sont à privilégier.

Enfin, le cas idéal pour caractériser la pollution lumineuse sur un site est de collecter des données avec un système Ninox sur des durées de plusieurs semaines voire plusieurs mois. Dans ce cas, les conditions météo et de cycle Lunaire n'interviennent pas et les données de toutes les nuits sont potentiellement utilisables dans le cadre d'une analyse statistique.

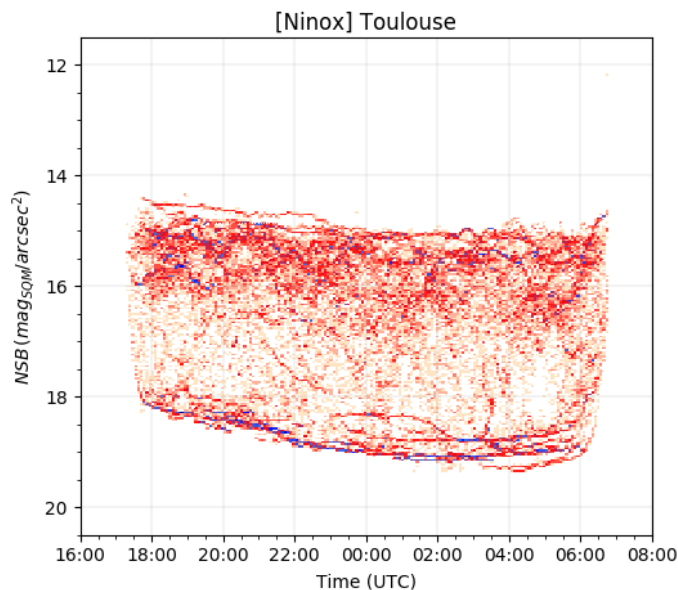

Voici par exemple un diagramme de densité produit à partir de mesures de NSB collectées par un Ninox Z1 sur une durée de 43 nuits dans le centre de Toulouse (34 828 mesures avec une fréquence de 1 minute). On peut s'apercevoir sur ce diagramme de densité que l'environnement est fortement pollué avec un NSB au mieux de 19,15 et un fort écart entre la zone de densité de ciel clair (en bas du diagramme) et celle de ciel couvert (en haut du diagramme). Les points les plus bas correspondent à une situation où de la neige est déposée sur le hublot du Ninox (il neige parfois à Toulouse !). La section *Interprétation des courbes Ninox* de ce manuel fournit des détails sur l'interprétation des courbes et diagrammes issus des mesures Ninox.

Le tableau suivant résume les protocoles standards d'utilisation de Ninox.

Protocole	Heures par nuit	Nombre de nuits	Conditions météo	Lune
1	5 au minimum en cœur de nuit	1	Nuit claire sans nuage	Pas de Lune
2	Nuits complètes	Environ 10	Au moins 3 nuits claires	Quelques nuits sans Lune et d'autres avec Lune montante de préférence
3	Nuits complètes	60 au minimum	Pas de contrainte	Pas de contrainte

Fichier de configuration

Le système Ninox Z2 intègre un fichier de configuration qu'il est possible de modifier afin de configurer le système pour une utilisation particulière. Le système est livré avec une configuration prédéfinie qu'il est possible de télécharger localement sur un ordinateur, de modifier puis de charger à nouveau dans le système Ninox. Le téléchargement et le téléversement d'un fichier de configuration Ninox se font dans la zone « *Gestion du fichier de configuration de Ninox* » de la page de gestion (voir la section consacrée à la gestion du système Ninox plus haut dans ce document).



La modification du fichier de configuration peut potentiellement être dangereuse et conduire à des dysfonctionnements du système Ninox Z2, voire à un arrêt complet du système (qui nécessitera un retour du système à DarkSkyLab). Il n'est donc conseillé de réaliser des modifications du fichier de configuration qu'après avoir pris des informations auprès de DarkSkyLab et en faisant valider les modifications réalisées.



Lors du téléchargement du fichier de configuration depuis le système Ninox Z2, c'est un fichier avec le nom « **ninox.cfg** » qui est systématiquement créé localement. Pour le chargement vers le système Ninox, le nom du fichier de configuration peut être quelconque, mais il doit avoir une extension « .cfg » sans quoi le chargement est refusé. Ce fichier sera systématiquement renommé « **ninox.cfg** » une fois chargé sur le Ninox Z2.



Lors d'une mise à jour du fichier de configuration de Ninox, il est nécessaire de redémarrer le système Ninox Z2 depuis la page de gestion du système Ninox afin que les modifications réalisées soient prises en compte.

Le fichier de configuration par défaut du Ninox Z2 est fourni ci-dessous. Les différents paramètres sont décrits succinctement dans le fichier. Toute ligne commençant par le caractère « # » est considérée comme un commentaire et est ignorée. De nombreux paramètres de ce fichier sont des paramètres système qui ne doivent pas être modifiés (e.g. le paramètre `GPIO_acq_switch` définit un numéro de connecteur qui ne doit en aucun cas être changé).

```
# Configuration file to force specific Ninox parameters
#-----
# Setting parameters in this file will override all other ways to set the
# Ninox configuration. Take care about the syntax, an error will result in
# a message on the standard console but will not stop Ninox execution.
# All lines that start with a # are treated as comments.
# All parameters must be provided under the form <key> = <value>
#-----

# Parameters about the photometer to be used
#-----
# Possible values for the photometer type are SXMLU (default) and SXMLLE
photometer = SXMLU

# Acquisition management modes
#-----
# 0    No acquisition is performed
# 1    Force the acquisition whatever is the state of the switch or the flag
# 2    Managed by a physical switch on the Ninox system
# 3    Managed by a software flag on the Ninox System
acq_mgt_mode = 2

# General settings
#-----
# Language to be used in outputs
language = fr

# Verbose level in the console between 0 (fewer messages) and 2 (most messages)
verbose_level = 1

# Display messages in console
console = False

# Sampling rate
#-----
# Delay between two acquisitions expressed in seconds
# sampling_rate_sqm = 60

# Sun management
#-----
# Sun altitude below which data is acquired
# sun_trigger_alt = -8

# Ignore Sun altitude to take measures
# ignore_sun = False

# Real Time Clock Management
```

```
#-----
# Flag to indicate if one wants to use the Ninox Z2 on board RTC
use_rtc = True

# GPIO number to enable the on-board RTC
GPIO_RTC_enable = 4

# Ethernet board management
#-----
# Flag to indicate if one wants to use the Ninox Z2 on board Ethernet
use_eth = True

# GPIO number to enable the on-board Ethernet
GPIO_ETH_enable = 8

# LED Management
#-----
# Flag to indicate if one wants to use the Ninox Z2 LED
use_led = True

# GPIO number for the LED
GPIO_LED = 26

# GPIO number for the acquisition switch
#-----
GPIO_acq_switch = 25

# GPS management
#-----
# Flag to indicate GPS frames must be logged
log_gps_frames = False

# Flag to indicate if one wants to use a GPS connected to Ninox
use_gps = True

# GPIO number to enable the on-board GPS
GPIO_GPS_enable = 22

# Flag to indicate if one wants to use the GPS to set location (_use_gps must be
set to True)
use_gps_location = True

# Flag to indicate if one wants to use the GPS to set the date (_use_gps must be
set to True)
use_gps_date = True

# Flag to indicate if the GPS must be enabled just before performing a fix and
disabled the rest of the time
disable_gps_when_unused = True

# Ambient temperature
#-----
# Flag to indicate if an ambient temperature sensor is present
temperature_sensor = False

# Data shipping
#-----
# Flag to enable or disable automatic measure shipping through email
ship_trigger_on = False
```

```
# Number of new records in the database that trigger a shipping through email (0
if this trigger is disabled)
# ship_trigger_nb_records = 3500

# Delay in hours that trigger a shipping (0 if this trigger is disabled)
# ship_trigger_delay = 168

# Type of shipping (1 to only ship only new records, 2 to ship all records in the
database. Default is 1)
# ship_type = 1

# Email sending
# -----
# Alert email
# email_alerts =

# Email to ship the measures
# email_measures =

# Flag to also send emails to the address used as the SMTP sender
# email_self_ship = 0

# Type of email sending (smtp, smtp_ssltls, sendgrid)
# email_send_type = smtp_ssltls

# Geographical location
# -----
# Forced latitude. Note that latitude, longitude and elevation must
# be set all together if one of them is used, otherwise the 3
# parameters are ignored.
# latitude = 46.4

# Forced longitude
# longitude = 2.4

# Forced elevation
# elevation = 400

# Forced location name
# locname = Inconnu

# FTP settings
# -----
# Enable transfer of images to an FTP server
ftp_enable = False

# Actions to undertake through FTP
ftp_action_images = False
ftp_action_nsb = False
ftp_action_data = False

# Name or address of the FTP host (for NSB and plot transfer)
ftp_host = none

# FTP user
ftp_user = none

# Port to be used for the FTP host
ftp_port = 0
```

```
# FTP password
ftp_passwd = none

# Directory where to store images on the server
ftp_dir = none

# Name or address of the FTP host (for data transfer)
ftp_data_host = none

# Port to be used for the FTP host
ftp_data_port = 0

# FTP user
ftp_data_user = none

# FTP password
ftp_data_passwd = none

# FTP private key
ftp_data_private_key = none

# Directory where to store images on the server
ftp_data_dir = none

# Name of the first image to be stored on the server
ftp_plot1 = picnsb1.jpg

# Name of the second image to be stored on the server
ftp_plot2 = picnsb2.jpg

# Name of the NSB file to be stored on the server
ftp_nsb_file = ninoxnsb.txt

# Delay in seconds to trigger a shipping of the NSB data through FTP (int)
ship_trigger_nsb = 300

# Delay in days to trigger a shipping of the database data through FTP (float)
ship_trigger_data = 14

# BME280 (temperature, pressure, humidity) settings
#-----
# Use BME280 sensor
use_bme280 = False

# Log permanently the BME280 data in a log file
log_bme280 = False

# BME280 SPI bus
bme280_spi_bus = 0

# BME280 SPI channel
bme280_spi_channel = 1

# BME280 SPI mode
bme280_spi_mode = 0x00

# BME280 SPI bus speed
bme280_spi_max_speed_hz = 100000

# REST API
```

```
#-----  
# Enable the REST API interface  
enable_rest_api = True
```

Fonctions avancées

Envoi automatique des mesures par courriel

Il est possible d'envoyer automatiquement par courriel les mesures réalisées par le système Ninox Z2 pour peu que celui-ci soit connecté à Internet au travers d'une connexion filaire (en utilisant l'adaptateur optionnel fourni avec le système). Pour cela, plusieurs paramètres du fichier de configuration doivent être modifiés :

- Le paramètre `ship_trigger_on` doit être mis à `True` afin d'activer l'envoi des mesures par courriel ;
- L'envoi d'un courriel peut être déclenché par le nombre de nouveaux enregistrements présents dans la base de données et non encore envoyés. Pour cela, il faut mettre à jour le paramètre `ship_trigger_nb_records` en indiquant le nombre d'enregistrements à atteindre pour déclencher un envoi (par exemple 5000 pour environ 7 nuits de mesures). L'envoi du courriel peut aussi être déclenché par un délai en heures entre deux envois. Dans ce cas, il faut mettre à jour le paramètre `ship_trigger_delay` avec le nombre d'heures entre 2 envois (par exemple 168 heures pour un envoi hebdomadaire).
- L'adresse courriel à laquelle envoyer les mesures doit être spécifiée dans le paramètre `email_measures` du fichier de configuration. A ce jour, les paramètres du service SMTP pour envoyer les courriels ne sont pas configurables et c'est un serveur géré par DarkSkyLab qui est utilisé. Cette possibilité sera ajoutée dans une version ultérieure du logiciel. Le paramètre `email_alerts` du fichier de configuration n'est pas utilisé à ce jour.

Le courriel envoyé possède un sujet sous la forme « *NINOX[MEASURES] - System ninox<nnn>* » où « *<nnn>* » est le numéro sur 3 chiffres du système Ninox qui envoie les données. Le courriel intègre les mesures sous forme d'un fichier ZIP attaché et le nombre de mesures est rappelé dans le corps du message.

Envoi des courbes de NSB sur un serveur FTP

Il est possible d'envoyer en permanence sur un serveur FTP deux images représentant les mesures de NSB des deux nuits précédentes. Pour cela les paramètres suivants doivent être renseignés dans le fichier de configuration :

- `ftp_enable` – Valeur par défaut `False`. La mise à `True` de ce paramètre permet l'envoi des courbes à un serveur FTP ;
- `ftp_host` – Nom ou adresse IP du serveur FTP ;
- `ftp_user` – Nom d'utilisateur pour se connecter au serveur FTP ;
- `ftp_passwd` – Mot de passe pour se connecter au serveur FTP ;
- `ftp_dir` – Dossier sur le serveur FTP dans lequel charger les images ;
- `ftp_plot1` – Nom de l'image à utiliser et qui contiendra les mesures NSB de la période la plus récente (par exemple la nuit qui vient de s'écouler ou la nuit en cours). Ce nom de fichier doit avoir une extension « `.jpg` » ;
- `ftp_plot2` – Nom de l'image à utiliser et qui contiendra les mesures NSB de la période la plus récente (par exemple la nuit en cours) ainsi que celles précédant la période la plus récente (par

exemple la courbe de l'avant-dernière nuit), et ceci sur un seul graphique. Ce nom de fichier doit avoir une extension « .jpg ».

Les images sont chargées toutes les 5 minutes sur le serveur FTP quand cette fonction est utilisée. Cela permet par exemple d'afficher en direct l'évolution du NSB sur un service Web.

Format des données produites

Les données produites par Ninox sont librement accessibles aux utilisateurs du système. Elles sont exportées dans un format textuel simple décrit dans cette section et les utilisateurs ont donc un accès facile à leurs données pour réaliser des traitements. DarkSkyLab développe ses propres outils pour interpréter les données de Ninox, en particulier en ce qui concerne l'analyse statistique des mesures sur de longues périodes de temps avec un logiciel spécifique appelé **Noxi**.

L'exportation des données (par téléchargement ou bien par envoi d'un email) se fait sous forme d'une **archive ZIP** qui contient 5 fichiers CSV. Le nom de chacun de ces fichiers a la forme suivante :

ninoxXXX_YYYY_MM_DD_hh_mm_ss_Z.csv

où XXX est le numéro de série du système Ninox qui a produit les données sur 3 chiffres, YYYY_MM_DD_hh_mm_ss est la date exacte à laquelle l'export des données a été réalisé (en Temps Universel) et Z est le type de la table exporté.

Il y a 5 types possibles pour les tables exportées :

Type	Description
measure_full	Table qui contient l'ensemble des mesures réalisées par Ninox et présentes dans la base de données.
location	Table des lieux d'observation (il n'y a qu'une seule ligne de données dans cette table si le système Ninox n'a été utilisé qu'en un seul lieu). Les mesures font référence à cette table pour identifier le lieu d'observation.
ninox	Table qui montre les détails du système Ninox utilisé (il y a généralement une seule ligne dans cette table). Les mesures font référence à cette table pour identifier le système Ninox utilisé pour les mesures.
sqm	Table qui montre les détails du SQM utilisé (il y a généralement une seule ligne dans cette table). Les mesures font référence à cette table pour identifier le SQM utilisé pour les mesures.
nss	Table qui contient les valeurs de NSS (<i>Night Sky Stability</i>) calculée durant les sessions de mesure.

Les paragraphes suivants décrivent en détail le format des fichiers CSV. Ces fichiers peuvent être facilement importés dans un tableur pour être traités et pour produire des courbes. Les champs dans les fichiers CSV sont séparés par des virgules et le point est utilisé comme séparateur décimal (attention donc lors des importations des données dans un tableur qui utilise la virgule comme séparateur décimal).

Fichier de mesures de NSB

La table suivante décrit les champs présents dans les fichiers de mesures de type 'measure_full'.

Champ	Type	Description
measure_id	Entier	Identifiant unique de la mesure de NSB dans la table
ninox_id	Entier	Référence au système Ninox dans la table 'ninox'
sqm_id	Entier	Référence au SQM dans la table 'sqm'
loc_id	Entier	Référence au lieu dans la table 'location'
jd_utc	Réel	Date et heure du début de la mesure en Jours Julien UTC
az	Entier	Azimut de visée en degrés pour la mesure (par défaut 0 si pris au zénith)
alt	Entier	Altitude de visée en degrés pour la mesure (par défaut 90 si pris au zénith)
temp_sensor	Entier	Température du capteur SQM x 100 en °C
temp_ambient	Entier	Température ambiante x 100 en °C (-10000 si inconnue)
humidity	Entier	Humidité relative exprimée en % (-100 si inconnue)
pressure	Réel	Pression exprimée en hPa (-100.0 si inconnue)
cloud_cover	Entier	Couverture nuageuse exprimée en % (-100 si inconnue)
wind_speed	Entier	Vitesse du vent x 10 en km/h (-100 si inconnue)
counts	Réel	Paramètre 'count' du SQM relevé au moment de la mesure
frequency	Réel	Paramètre 'frequency' du SQM relevé au moment de la mesure
sqm_mag	Réel	Luminosité du fond de ciel mesurée par le SQM en mag/arcsec ²
sun_alt	Entier	Altitude du Soleil au moment de la mesure x 10 en degrés
moon_alt	Entier	Altitude de la Lune au moment de la mesure x 10 en degrés
moon_phase	Entier	Phase de la Lune au moment de la mesure x 10 en degrés
gal_lon	Entier	Longitude galactique du point de visée au moment de la mesure x 10 en degrés
gal_lat	Entier	Longitude galactique du point de visée au moment de la mesure x 10 en degrés
flag_sent	Entier	Booléen qui indique si la mesure a déjà été exportée (1 si exportée, 0 sinon)

Fichier de mesures de NSS

La table suivante décrit les champs présents dans le fichier des mesures de NSS (type 'nss').

Champ	Type	Description
nss_id	Entier	Identifiant unique de la mesure de NSS dans la table
jd_utc	Réel	Date et heure de la mesure de NSS en Jours Julien UTC
nss	Réel	Mesure NSS

Fichier des lieux d'observation

La table suivante décrit les champs présents dans le fichier des lieux d'observations (type 'location').

Champ	Type	Description
loc_id	Entier	Identifiant unique caractérisant le lieu d'observation dans la table
longitude	Réel	Longitude du lieu exprimée en degrés (positive à l'Est)

latitude	Réel	Latitude du lieu exprimée en degrés (positive au Nord)
elevation	Entier	Altitude du lieu exprimée en mètres
locname	Texte	Nom du lieu d'observation (optionnel)

Fichier des systèmes Ninox

La table suivante décrit les champs présents dans le fichier des systèmes Ninox (type 'ninox').

Champ	Type	Description
ninox_id	Entier	Identifiant unique caractérisant le système Ninox dans la table
ninox_model	Texte	Modèle du système Ninox
ninox_serial	Entier	Numéro de série du système Ninox
ninox_sw	Réel	Version du logiciel du système Ninox

Fichier des SQM

La table suivante décrit les champs présents dans le fichier des SQM (type 'sqm').

Champ	Type	Description
sqm_id	Entier	Identifiant unique caractérisant le SQM dans la table
sqm_dev_type	Entier	Type du SQM selon la dénomination Unihedron
sqm_dev_protocol	Entier	Protocole utilisé dans le SQM selon la dénomination Unihedron
sqm_dev_model	Entier	Modèle du SQM selon la dénomination Unihedron
sqm_dev_feature	Entier	Version du SQM
sqm_dev_serial	Entier	Numéro de série du SQM
sqm_cal_light_offset	Réel	Offset de calibration pour les mesures en mag/arcsec ²
sqm_cal_dark_time	Réel	Durée de calibration pour les darks en secondes
sqm_cal_light_temp	Réel	Température en °C mesurée durant la calibration des mesures
sqm_cal_sensor_offset	Réel	Offset du capteur (selon son lot de fabrication)
sqm_cal_dark_temp	Réel	Température en °C mesurée durant la calibration des darks

Format des exports CSV

Les exports au format CSV permettent de récupérer l'ensemble des enregistrements présents sur le système Ninox dans un format facilement utilisable. Les données sont fournies dans des champs séparés par des virgules et le point est utilisé comme séparateur décimal. Il est possible d'importer facilement un export Ninox dans Excel en utilisant l'assistant d'importation. Le tableau suivant décrit tous les champs utilisés dans les exports au format CSV.

Champ	Type	Description
measure_id	Entier	Identifiant de la mesure sous forme d'un entier.
jd_utc	Réel	Jour Julien UTC de l'instant de la mesure.

date_utc	Texte	Date et heure UTC de l'instant de la mesure sous la forme : aaaa-mm-jj HH:MM:SS Pour la France, il convient donc d'ajouter une heure (en heure d'hiver) ou deux heures (en heure d'été) pour obtenir l'heure locale.
nsb	Réel	Valeur mesurée du NSB en mag/arcsec ² (avec 3 décimales).
sun_alt	Réel	Hauteur du Soleil en degrés au moment de la mesure (avec 1 décimale).
moon_alt	Réel	Hauteur de la Lune en degrés au moment de la mesure (avec 1 décimale).
moon_phase	Réel	Phase de la Lune au moment de la mesure en pourcents (avec 1 décimale).
gal_lon	Réel	Longitude galactique du zénith en degrés au moment de la mesure (avec 1 décimale). Cela représente la distance angulaire entre la projection orthogonale du zénith sur le plan de la Voie lactée et le centre de cette dernière dans la constellation du Sagittaire (voir la définition des coordonnées galactiques ²).
gal_lat	Réel	Latitude galactique du zénith en degrés au moment de la mesure (avec 1 décimale). Cela représente la distance angulaire entre le zénith et le plan de la Voie lactée. Ce champ est important car il indique si la Voie lactée était proche du zénith (faible latitude galactique) ou non (forte latitude galactique) au moment de la mesure, et donc si la Voie lactée a contribué au NSB par ciel clair.
locname	Texte	Nom du lieu d'observation pour la mesure si celui-ci a été renseigné dans le Ninox.
longitude	Réel	Longitude du lieu d'observation en degrés (positive à l'est) pour la mesure.
latitude	Réel	Latitude du lieu d'observation en degrés (positive au nord) pour la mesure.
elevation	Entier	Altitude du lieu d'observation en mètres.
temp_sensor	Réel	Température du capteur en °C (avec 1 décimale) au moment de la mesure.
ninox_model	Texte	Modèle du Ninox (Z1 pour un Ninox Z1).
ninox_serial	Entier	Numéro de série du Ninox.
ninox_sw	Réel	Version logicielle du Ninox.
sqm_dev_serial	Entier	Numéro de série du SQM intégré au Ninox.

Un exemple d'export au format CSV est fourni ci-dessous :

```

measure_id,jd_utc,date_utc,nsb,sun_alt,moon_alt,moon_phase,gal_lon,gal_lat,locname,longitude,latitude,elevation,temp
_sensor,ninox_model,ninox_serial,ninox_sw,sqm_dev_serial
1,2460868.352407124,2025-07-11 20:27:28,15.876,-8.0,-0.6,98.8,72.5,48.2,,3.77215,45.84807,842,23.5,22,160,0.5,6237
2,2460868.353105336,2025-07-11 20:28:28,16.022,-8.1,-0.5,98.8,72.5,48.0,,3.77215,45.84807,842,23.5,22,160,0.5,6237
3,2460868.353802363,2025-07-11 20:29:29,16.166,-8.2,-0.4,98.8,72.4,47.8,,3.77215,45.84807,842,23.5,22,160,0.5,6237
4,2460868.354499371,2025-07-11 20:30:29,16.3,-8.4,-0.3,98.8,72.4,47.6,,3.77215,45.84807,842,23.5,22,160,0.5,6237
5,2460868.3551963475,2025-07-11 20:31:29,16.436,-8.5,-0.2,98.8,72.3,47.5,,3.77215,45.84807,842,23.5,22,160,0.5,6237
6,2460868.3558933726,2025-07-11 20:32:29,16.572,-8.6,-0.1,98.8,72.3,47.3,,3.77215,45.84807,842,23.5,22,160,0.5,6237
7,2460868.356590328,2025-07-11 20:33:29,16.694,-8.7,0.0,98.8,72.3,47.1,,3.77215,45.84807,842,23.5,22,160,0.5,6237
8,2460868.35728734,2025-07-11 20:34:30,16.824,-8.9,0.1,98.8,72.2,46.9,,3.77215,45.84807,842,23.5,22,160,0.5,6237

```

² https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_coordonn%C3%A9es_galactiques

```
9,2460868.3579843957,2025-07-11 20:35:30,16.94,-9.0,0.2,98.8,72.2,46.8,,3.77215,45.84807,842,23.5,Z2,160,0.5,6237
10,2460868.3586813184,2025-07-11 20:36:30,17.062,-9.1,0.3,98.8,72.1,46.6,,3.77215,45.84807,842,23.5,Z2,160,0.5,6237
11,2460868.359378287,2025-07-11 20:37:30,17.18,-9.2,0.4,98.8,72.1,46.4,,3.77215,45.84807,842,23.5,Z2,160,0.5,6237
12,2460868.360075295,2025-07-11 20:38:31,17.302,-9.4,0.5,98.8,72.1,46.2,,3.77215,45.84807,842,23.5,Z2,160,0.5,6237
13,2460868.3607722255,2025-07-11 20:39:31,17.418,-9.5,0.7,98.8,72.0,46.1,,3.77215,45.84807,842,23.5,Z2,160,0.5,6237
14,2460868.361469252,2025-07-11 20:40:31,17.53,-9.6,0.8,98.8,72.0,45.9,,3.77215,45.84807,842,23.5,Z2,160,0.5,6237
15,2460868.362166272,2025-07-11 20:41:31,17.644,-9.7,0.9,98.8,72.0,45.7,,3.77215,45.84807,842,23.5,Z2,160,0.5,6237
16,2460868.3628632743,2025-07-11 20:42:31,17.75,-9.8,1.0,98.8,71.9,45.6,,3.77215,45.84807,842,23.5,Z2,160,0.5,6237
17,2460868.3635602314,2025-07-11 20:43:32,17.858,-10.0,1.1,98.8,71.9,45.4,,3.77215,45.84807,842,23.5,Z2,160,0.5,6237
```

API d'accès au système Ninox

Ninox intègre une API (*Application Programming Interface*) qui permet d'accéder programmatiquement à certaines informations maintenues par le système.

L'API exposée par Ninox est une API de type **REST** (*Representational State Transfer*). Une API REST est « sans état » (ou *stateless* en anglais), ce qui signifie que la communication entre le client et le serveur ne doit pas dépendre d'un quelconque contexte provenant du serveur. Chaque requête émanant du client doit contenir l'ensemble des informations nécessaires à son traitement. Cela permet ainsi de traiter indifféremment les requêtes de plusieurs clients, possiblement via de multiples instances de serveurs.

Le dialogue avec Ninox en utilisant l'API REST se fait simplement en utilisant une URL qui contient l'adresse IP du système Ninox, le numéro de port utilisé pour l'API, une « ressource » qui décrit l'information demandée et d'éventuels paramètres :

- L'**adresse IP** est simplement celle du Ninox. Si l'on est connecté sur le point d'accès Wi-Fi du système Ninox, il s'agit de l'adresse IP 192.168.42.1. Si le système Ninox est connectée sur un réseau local au travers d'une liaison filaire, il s'agit simplement de l'adresse IP allouée par ce réseau au système Ninox ;
- Le **port** utilisé est le port 5000 ;
- Les **ressources** ont la forme /api/v1/<objet> où <objet> représente l'information que l'on cherche à accéder sur le serveur ;
- Les **paramètres** sont de couples clé / valeur qui permettent de spécifier un contexte. Les paramètres, s'il y en a plusieurs, sont séparés par des « & ».

Une requête sur l'API REST du Ninox aura donc la forme suivante :

`http://<IP>:5000/api/v1/<objet>?<param1>=<val1>&<param2>=<val2>`

- <IP> est l'adresse IP du serveur
- <objet> est le nom de l'objet que l'on cherche à accéder
- <param1> et <param2> sont les noms des paramètre utiles pour spécifier le contexte de la requête
- <val1> et <val2> sont les valeurs prises par les paramètres

Les URL de requêtes peuvent posséder 0, 1 ou plusieurs paramètres.

Le tableau suivant résume les différentes ressources disponibles dans l'API.

Ressource	Méthode	Paramètres	Type paramètre	Valeur paramètre	Description
/	GET	<i>Aucun</i>	-	-	Obtention du message d'aide de l'API
/api/v1/nsb	GET	count	Entier	Entier supérieur ou égal à 1	Spécification du nombre de mesures NSB que l'on souhaite obtenir (à partir de la plus récente).
		format	Chaîne de caractères	json ou list	Format de retour des données de NSB depuis le Ninox : json : format JSON list : format de liste simple

La réponse retournée par le serveur est toujours fournie sous la forme d'un objet JSON (voir les exemples ci-dessous) ou bien sous forme d'une liste (en le spécifiant avec le paramètre `format`).

Message d'aide de l'API

Le message d'aide de l'API s'obtient simplement en ne spécifiant que l'adresse IP du Ninox et le numéro de port dans l'URL.

Exemple

L'utilisation de l'URL :

```
http://192.168.3.101:5000/
```

va retourner le texte suivant :

API Usage:

- GET /	Return this help message
- GET /api/v1/nsb?count=N	Return the N latest NSB values
- GET /api/v1/nsb?count=N&format=F	Format the message as JSON (F=json) or as a list (F=list)

Obtention des mesures de NSB

La ou les dernières mesures de brillance du ciel réalisées par le système Ninox sont obtenues en utilisant la ressource `/api/v1/nsb`. Il est possible de spécifier à l'aide du paramètre `count` le nombre de mesures à obtenir en partant de la dernière mesure réalisée. Ces mesures sont retournées triées par date croissante. Si le nombre de mesures demandées excède le nombre de mesures dans la base, le système Ninox retourne toutes les mesures réalisées.

Le paramètre `format` permet quant à lui de spécifier le format dans lesquels les mesures sont retournées. Deux valeurs sont possibles pour ce paramètre :

json	Les données sont retournées sous forme d'un objet JSON. Il s'agit du format par défaut.
list	Les données sont retournées sous forme d'une liste

Les informations retournées dans les objets JSON ou dans les listes sont les suivantes :

measure_id	Identifiant de la mesure dans la base de données Ninox. Chaque mesure possède un identifiant unique.
jd_utc	Jour Julien UTC de l'instant de la mesure
sqm_mag	Valeur de la mesure du NSB exprimée en mag/arcsec ² .
temp_sensor	Température du capteur en °C au moment de la mesure
temp_ambient	Température ambiante en °C au moment de la mesure (si un capteur de température est disponible sur le Ninox, sinon la valeur -100.0 est reportée)

Exemples

L'utilisation de l'URL :

```
http://192.168.3.101:5000/api/v1/nsb?count=1
```

va retourner l'objet JSON suivant :

```
[ { "measure_id": 457, "jd_utc": 2459786.6651321785, "sqm_mag": 15.717937627762076, "temp_sensor": 6.1, "temp_ambient": 16.12 } ]
```

L'utilisation de l'URL :

```
http://192.168.3.101:5000/api/v1/nsb?count=4
```

va retourner l'objet JSON suivant :

```
[ { "measure_id": 454, "jd_utc": 2459786.663015559, "sqm_mag": 16.221955905814053, "temp_sensor": 6.1, "temp_ambient": 16.12 }, { "measure_id": 455, "jd_utc": 2459786.6637210823, "sqm_mag": 16.061955905814056, "temp_sensor": 6.1, "temp_ambient": 16.18 }, { "measure_id": 456, "jd_utc": 2459786.6644266346, "sqm_mag": 15.88994490784788, "temp_sensor": 6.1, "temp_ambient": 16.12 }, { "measure_id": 457, "jd_utc": 2459786.6651321785, "sqm_mag": 15.717937627762076, "temp_sensor": 6.1, "temp_ambient": 16.12 } ]
```

L'utilisation de l'URL :

```
http://192.168.3.101:5000/api/v1/nsb?count=4&format=list
```

va retourner l'objet JSON suivant :

```
[ [ 194965, 2458600.659838257, 16.365748840556968, 6.1, 16.12 ], [ 194966, 2458600.660533282, 16.215695988648854, 6.1, 16.12 ], [ 194967, 2458600.661228303, 16.185970588110564, 6.1, 16.14 ], [ 194968, 2458600.661923328, 15.945751544753527, 6.1, 16.15 ] ]
```

Gestion des erreurs

Si une ressource non existante est demandée, le serveur REST retourne l'objet JSON :

```
{'error': 'resource not found: <ressource>'}
```


Si des valeurs incorrectes des paramètres sont fournies, le serveur retourne un message d'erreur intégré dans un message JSON dont la clé est toujours 'error'.

Interprétation des courbes Ninox

Cette section fournit des informations essentielles à la bonne interprétation des diagrammes produits à partir des mesures Ninox.

Courbes unitaires


Les systèmes Ninox mesurent la brillance du fond de ciel au zénith toutes les minutes dès que le Soleil est à plus de 8° sous l'horizon. Cette brillance du ciel est appelée **NSB** pour *Night Sky Brightness*.

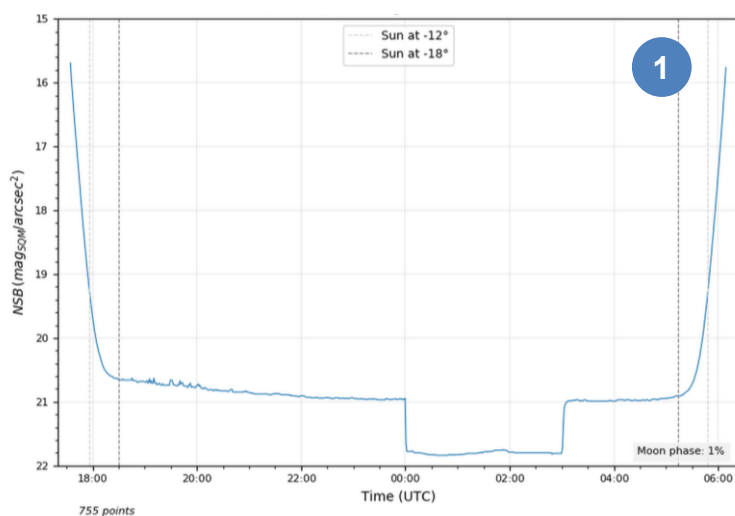

A partir des données enregistrées sur une nuit, il est possible de tracer une courbe du NSB en fonction du temps.


On voit par exemple sur la **courbe 1** ci-contre un assombrissement brusque du ciel (NSB plus élevé) en cœur de nuit du fait d'une extinction de l'éclairage public durant quelques heures. Sur ce type de diagramme, plus la courbe est lisse, plus le ciel est clair. Sur toutes les courbes, l'heure est exprimée en Temps Universel.

Il faut donc ajouter 1 heure en hiver et 2 heures en été pour avoir l'heure légale. Le profil de descente en début de nuit correspond au coucher du Soleil et le profil de montée en fin de nuit correspond au lever du Soleil.

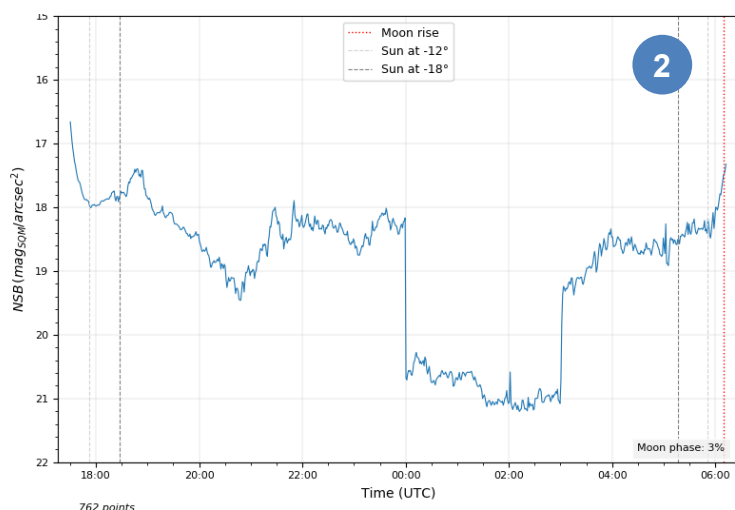

La **courbe 2** montre une autre nuit au même endroit mais cette fois-ci en présence de nuages. L'extinction est toujours bien visible, mais le profil de la courbe est devenu très perturbé du fait des nuages. Ceux-ci agissent comme un amplificateur de la pollution lumineuse et la brillance du ciel est plus forte que lors des nuits claires (les niveaux de NSB sont moins élevés).

Influence de la Lune

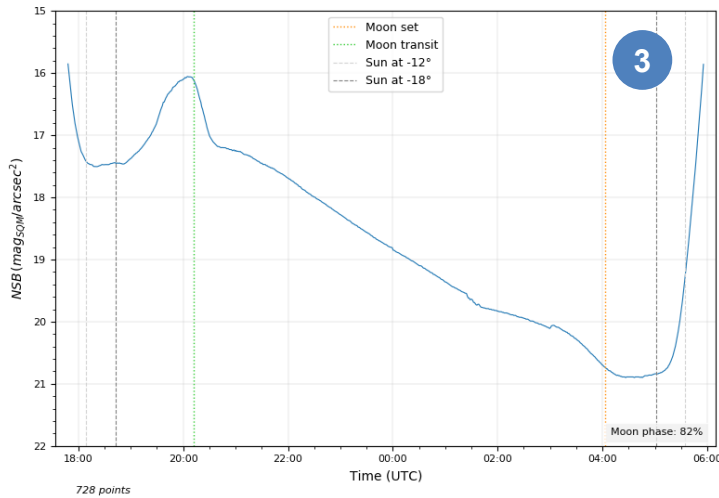


La Lune provoque un accroissement plus ou moins fort de la brillance du ciel selon sa phase, et on ignore généralement toutes les mesures réalisées en présence de la Lune lorsque l'on caractérise un site.

La **courbe 3** ci-contre montre par exemple une nuit de mesures en présence de la Lune avec une phase de 82% (donc très brillante). La Lune est au plus haut vers 22h TU et elle éclaire même directement le capteur du Ninox (d'où la petite bosse sur la courbe). Elle descend ensuite sur l'horizon et se couche vers 4h TU. On peut constater que la Lune modifie radicalement la brillance du ciel.

Analyse statistique des mesures Ninox

Les conditions atmosphériques varient grandement de nuit en nuit sur un même site (nuages avec des densités et des altitudes différentes, présence plus ou moins grande d'humidité et d'aérosols dans l'atmosphère, etc.), et il est donc important, pour bien caractériser un site, de mesurer la brillance de ciel dans ces diverses conditions.


Pour visualiser un grand nombre de nuits de mesures sur un même site, on utilise un diagramme spécial appelé histogramme de densité. Toutes les nuits de mesures sont ramenées à une seule nuit « virtuelle » et superposées sur un diagramme avec le temps sur l'axe horizontal et la brillance du ciel (le NSB) sur l'axe vertical. Seules les mesures sans présence de la Lune sont utilisées. Chaque pixel dans le diagramme représente le nombre d'occurrences d'une combinaison particulière d'un temps TU et d'une valeur de NSB et ce nombre d'occurrences est codé avec une couleur spécifique.

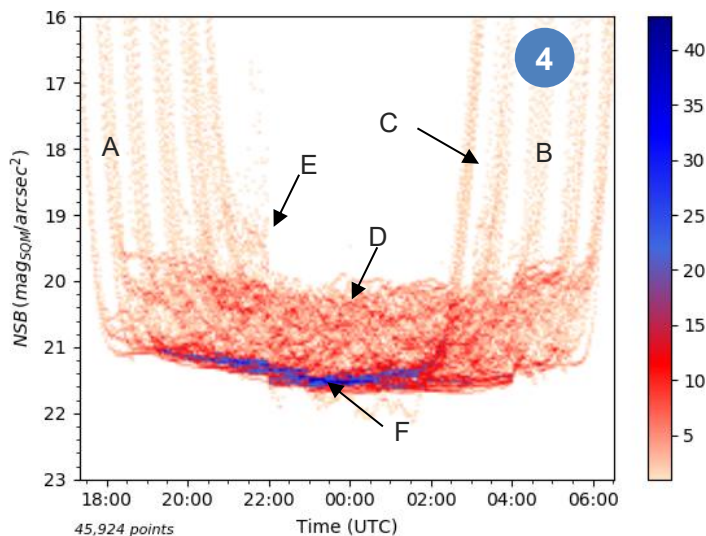

Sur l'**histogramme de densité 4** ci-contre, les valeurs de NSB les plus fréquentes apparaissent en bleu sombre et les moins fréquentes en rouge clair. On voit en A les profils de descente de la brillance du ciel en début de nuit et en B les profils de montées à l'aube.


La durée des nuits varie au cours du temps et les intervalles vides comme celui en C représentent les nuits où la Lune était présente et pour lesquelles les mesures ne sont pas reportées.

Les mesures situées dans la zone D sont celles réalisées en présence de nuages qui amplifient la pollution lumineuse et donc diminuent les niveaux de NSB (on a donc des points plus hauts dans le diagramme). Une extinction est visible en E, et la zone de surdensité en F montre quelle est la brillance de ciel typique que l'on peut atteindre par ciel clair en cœur de nuit (il s'agit du plateau de ciel clair).

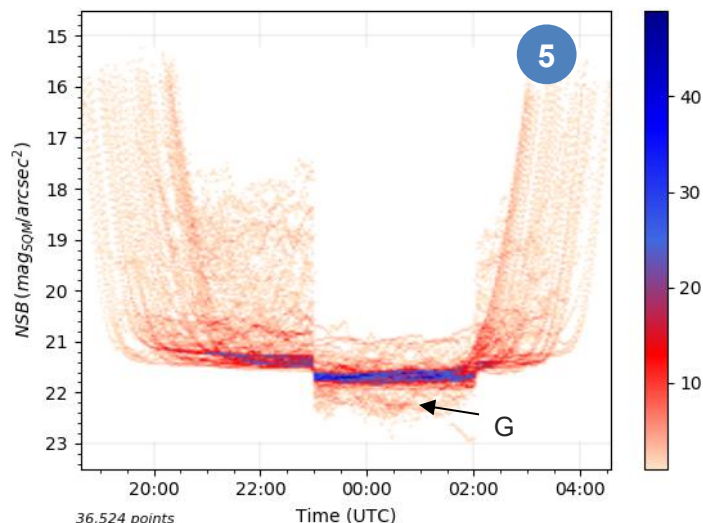


Chaque site possède ses propres niveaux et caractéristiques. Le **diagramme 5** ci-contre montre un site où une forte extinction provoque un écroulement de l'étendue de NSB et une forte amélioration de la qualité de ciel.

On peut voir sur ce site qu'en cœur de nuit après extinction, certaines conditions nuageuses provoquent un assombrissement du ciel (il devient plus sombre que par temps clair) : certaines mesures sont situées en-dessous du plateau de ciel clair (en G).

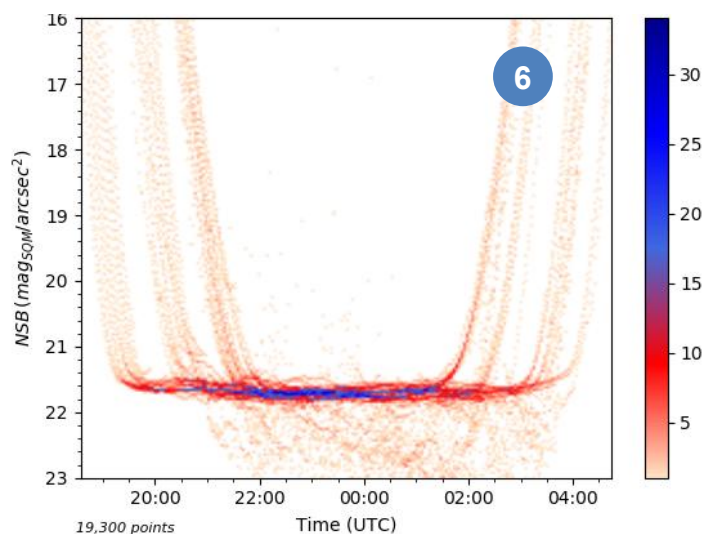


Sur certain site de très bonne qualité, on obtient un plateau de ciel clair très bas et des conditions systématiques d'assombrissement du ciel par temps nuageux. C'est le cas par exemple pour le site du **diagramme 6** ci-contre où les valeurs de brillance du ciel par temps couvert sont systématiquement en-dessous du plateau de ciel clair.


Une autre façon de visualiser les valeurs de NSB correspondant à différentes conditions atmosphériques est de construire des histogrammes de magnitude. Sur ces diagrammes, on trace des barres verticales qui témoignent de la fréquence d'apparition des différentes valeurs de NSB positionnées quant à elles sur l'axe horizontal.

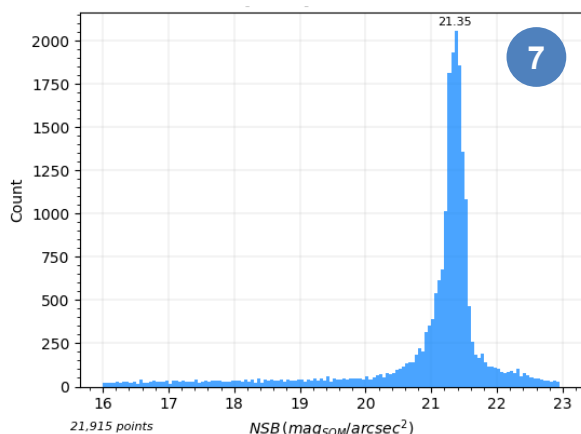

La plupart des histogrammes de magnitude font apparaître un pic élevé sur la droite du diagramme comme cela est montré dans la figure ci-contre. Ce pic définit le NSB de référence du site par conditions moyennes de ciel clair. Il ne s'agit pas du meilleur NSB obtenu sur le site (qui se situe plus sur la droite), mais plutôt d'un NSB nominal moyen qui apparaît de manière fréquente par ciel clair. Plus le pic de ciel clair est à droite dans le diagramme, meilleure est la qualité du site.

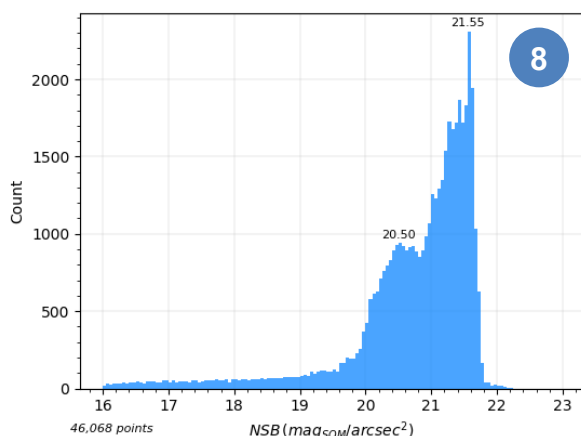


Les sites peu pollués n'ont qu'un pic dans leur histogramme (pic de ciel clair) alors que les sites plus pollués font apparaître des pics sur la gauche du pic de ciel clair qui correspondent aux conditions de ciel couvert les plus fréquentes. Un exemple d'un tel pic secondaire de ciel couvert est montré dans le **diagramme 8**. Plus la partie gauche des histogrammes est peuplée (forte luminance par conditions de ciel couvert), plus la pollution lumineuse relevée sur le site est importante.

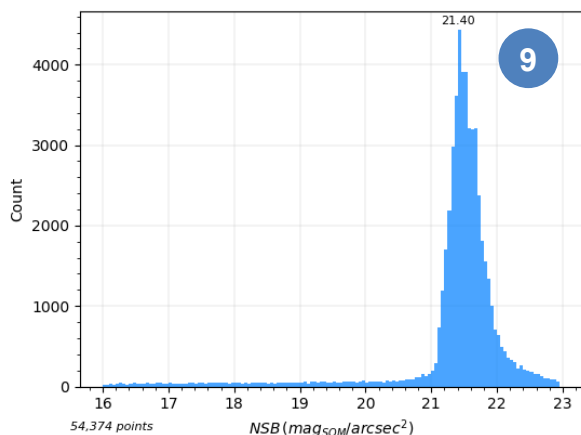

Si certains sites possèdent un ou plusieurs pics en partie droite ou bien une traîne importante à droite du pic principal (comme montré sur le **diagramme 9**), cela peut signifier que l'étendue de NSB est inversée et que la zone de ciel couvert est placée plus à droite (zone plus sombre) que le pic de ciel clair. Cela est typique des sites de qualité qui s'assombrissent en présence de nuages.

Diagrammes heatmap

Les diagrammes de type *heatmap* permettent de visualiser d'un coup d'œil l'évolution du NSB au cours de chacune des nuits qui constituent une session de mesure : une ligne verticale est tracée pour chaque nuit de mesure (l'axe des abscisses porte donc les dates) et l'heure en temps UTC qui correspond à chaque mesure réalisée durant une nuit donnée est positionnée sur l'axe des ordonnées. La valeur du NSB est codée avec les couleurs montrées sur l'échelle de la section *Mesure du NSB* de ce manuel.

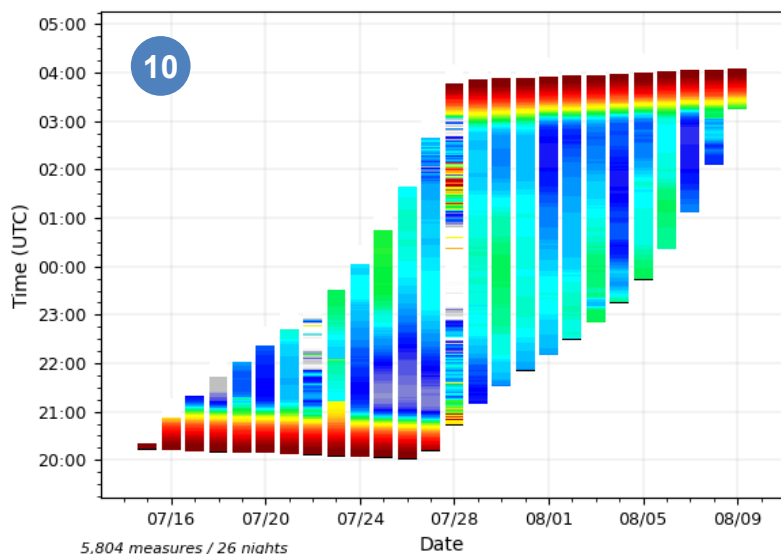

Le **diagramme 10** ci-contre montre le heatmap produit à partir de 26 nuits de mesures. Toutes les mesures en présence de la Lune ont été supprimées ce qui explique la durée variable des nuits. Les zones rouges en bas et en haut du diagramme correspondent respectivement aux couchers et aux levers du Soleil. On peut voir la présence d'éclairs durant les nuits du 21 au 22 juillet et du 27 au 28 juillet (flashes brillants avec des périodes très sombres durant les mêmes nuits du fait des nuages denses de faible altitude qui masquent les sources lumineuses).


Le passage de la Voie lactée est visible sur ce diagramme, en particulier durant la nuit du 29 au 30 juillet (le NSB diminue lorsque la Voie lactée arrive au zénith et la couleur des points de NSB passe du bleu au cyan puis au vert).

Diagrammes CSB (Clear Sky Brightness)

La détermination d'une valeur caractéristique de NSB (donc de brillance de ciel) par ciel clair pour un site donné est une tâche difficile du fait des multiples conditions météorologiques possibles qui peuvent affecter les mesures et aussi du fait de la présence de la Voie lactée qui influence significativement la brillance du ciel au zénith en fonction de l'heure de la nuit et des saisons. Pour résoudre ce problème, DarkSkyLab a développé un indicateur appelé le **CSB** pour *Clear Sky Brightness* (ou *brillance de ciel clair*). Il s'agit d'une valeur caractéristique de NSB par temps clair qui peut être programmiquement extraite d'un ensemble de mesures Ninox sur quelques semaines ou plus à condition bien sûr qu'il y ait eu quelques nuits claires sans Lune sur la période. Le but du CSB est de reporter une valeur caractéristique de NSB par ciel clair pour un site qui soit plus fiable qu'une estimation de NSB à base de courbes unitaires ou encore de mesures manuelles réalisées avec un SQM.

Un diagramme de CSB est réalisé en calculant les NSB moyens par tranches de 2 heures uniquement pour les nuits qui sont détectées comme essentiellement claires (et bien sûr uniquement pour les portions de nuit sans Lune et avec le Soleil en-dessous de -18° sous l'horizon). Pour filtrer les portions de nuits claires, on utilise un indicateur appelé le **NSS** qui représente la stabilité de la portion de nuit (plus une nuit est nuageuse, plus le profil de NSB est chaotique)³. Le diagramme ci-dessous montre les valeurs de NSB sur les différentes fenêtres de 2 heures pour un site rural :


³ La méthode consiste à ajuster un polynôme de degré 10 sur les NSB de la portion de nuit considérée puis à calculer les résidus entre les NSB mesurés et les valeurs polynomiales correspondantes. Le NSS (pour *Night Sky Stability*) est ensuite obtenu en calculant le logarithme en base 10 de la variance des résidus.

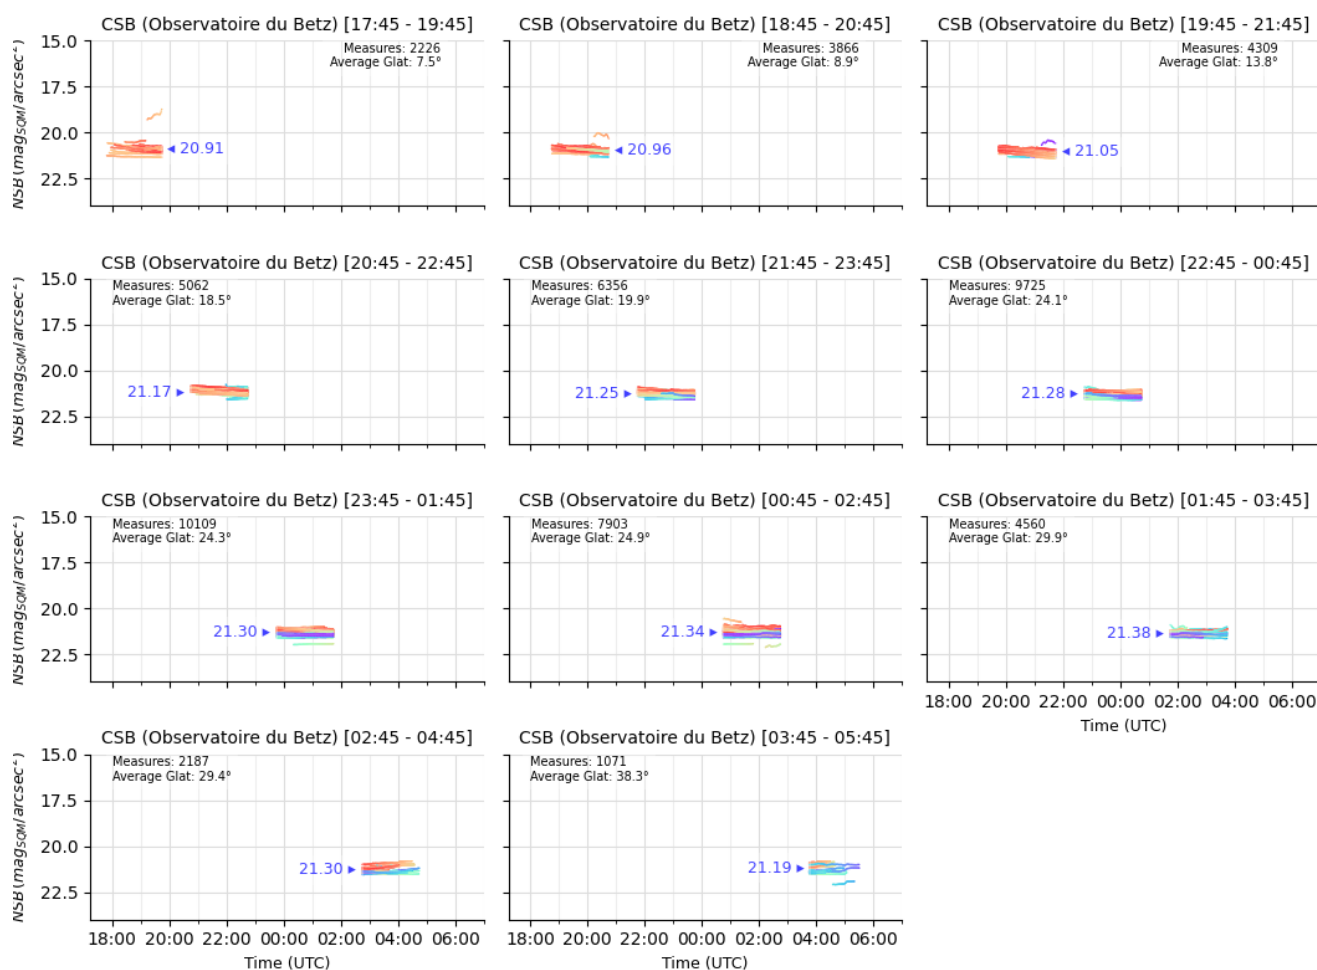

Les valeurs médianes de NSB pour chacune des fenêtres de 2 heures sont indiquées sur le diagramme. Les portions de courbes de NSB dans le diagramme sont tracées avec une couleur qui dépend de la moyenne des valeurs absolues de latitude galactique des mesures de la portion de nuit considérée. Si la latitude galactique moyenne est faible (ce qui indique que la Voie lactée est très présente au zénith lors des prises de mesure), la couleur rouge est utilisée. Au contraire, si la latitude galactique moyenne est élevée (ce qui indique que la Voie lactée est loin du zénith lors des prises de mesure), la couleur bleue est utilisée. Comme on peut s'y attendre, les portions de nuit en rouge ont des brillances plus élevées (elles sont plus hautes dans les diagrammes) puisque la Voie lactée a contribué à la brillance de ciel lors des nuits claires. Au contraire, les portions de nuit en bleu ont des brillances plus faibles (elles sont plus basses dans les diagrammes) car la Voie lactée n'était pas présente au zénith lors des portions de nuits claires.

La figure ci-dessous montre le **diagramme de CSB** pour le même site sur lequel les valeurs médianes de NSB ont été reportées sur un unique graphique pour toutes les fenêtres de 2 heures :

Observatoire du Betz - Clear Sky Brightness (CSB) Two-hour Rolling Window

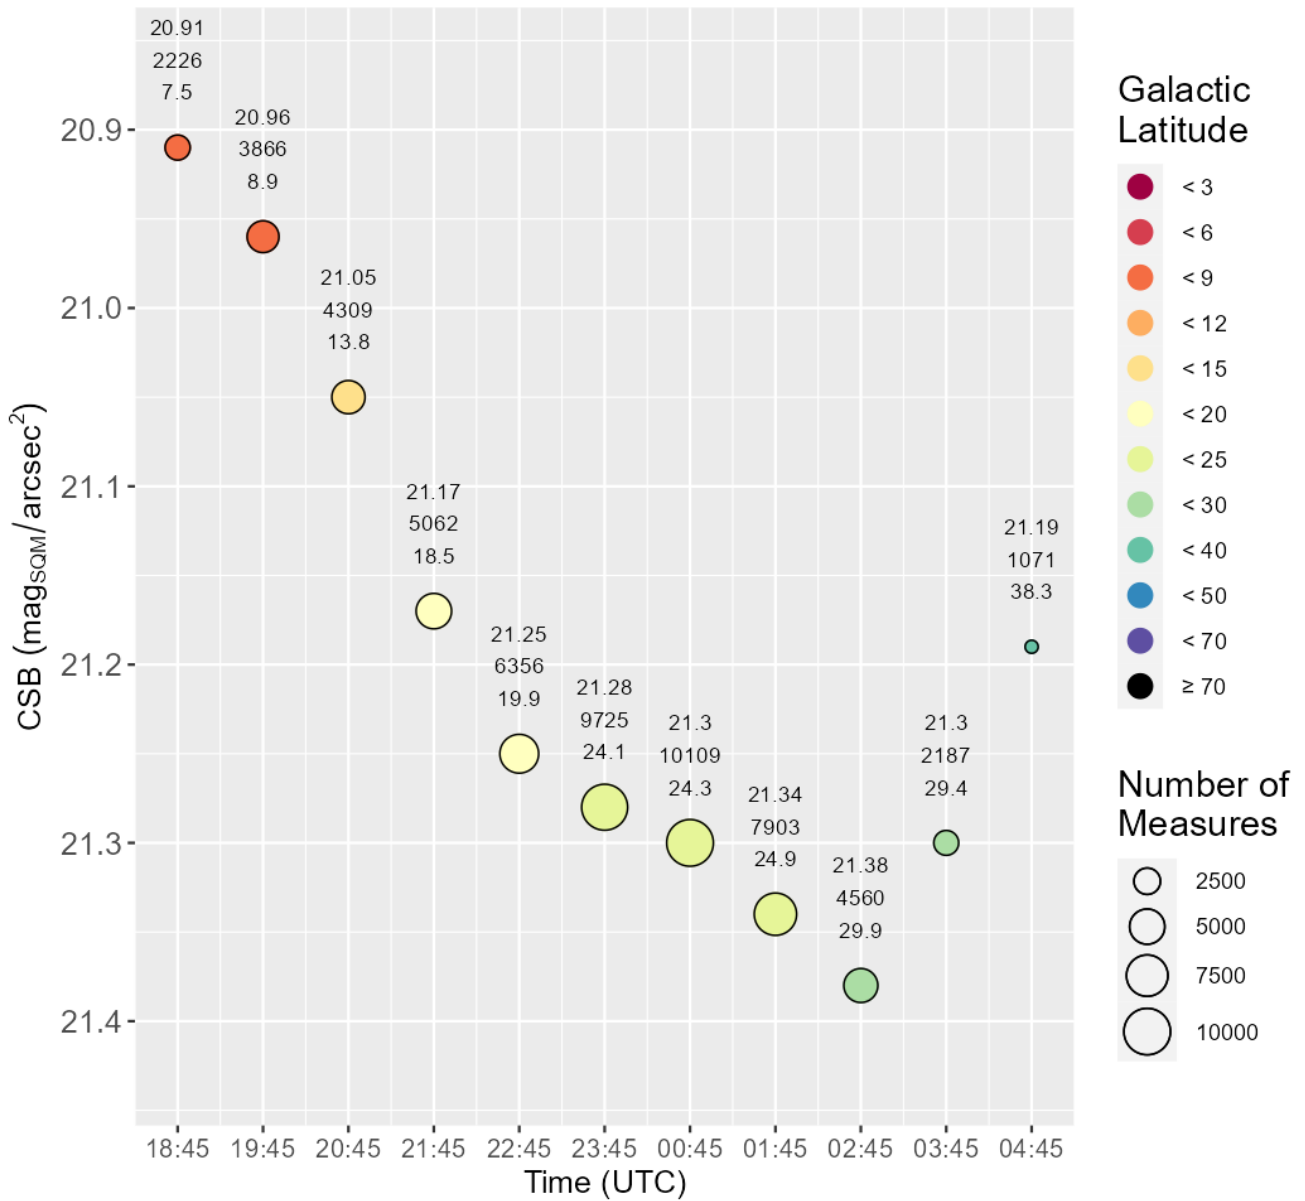

La taille des points dépend du nombre de mesures réalisées dans chaque fenêtre et leur couleur dépend de la valeur moyenne des valeurs absolues des latitudes galactiques sur la fenêtre de 2 heures (au-dessus de chaque point on reporte le NSB médian, le nombre de mesures et la latitude galactique moyenne). La taille et la couleur des points permettent donc de mieux interpréter le diagramme.

Pour le site considéré dans cet exemple, on voit que le meilleur NSB médian avec un nombre significatif de mesures est obtenu pour la fenêtre de 2 heures centrée sur 02:45 UTC avec une valeur de CSB de **21,38 mag/arcsec²**. Il s'agit là du **CSB**, donc de la valeur caractéristique de NSB par ciel clair du site. On constate qu'en début de nuit, les valeurs de NSB médians sont beaucoup plus basses (représentant donc des ciels plus brillants) du fait de l'absence d'extinction et aussi d'une présence de la Voie lactée plus marquée (points de couleur orange).

NSB moyens

Sur de grandes échelles de temps, il est intéressant d'analyser la luminance zénithale moyenne de chaque nuit (portions de nuit sans Lune et avec le Soleil en-dessous de -18°). La dispersion des mesures est représentée sur le diagramme sous forme d'une barre autour de chaque point. Quand la dispersion est grande (point avec grande barre) cela veut dire que la nuit était nuageuse. Si la dispersion est faible (point avec petite barre voire pas de barre du tout), cela veut dire que la nuit était claire. L'échelle de couleur code quant à elle la valeur absolue de la latitude galactique du zénith. Elle va du bleu (latitude galactique très élevée donc aucune contribution de la Voie lactée à la valeur moyenne de NSB) au rouge (latitude galactique très faible donc forte contribution de la Voie lactée) en passant par le cyan, le vert, le jaune et le orange.

